GUÍA BÁSICA DEL USUARIO

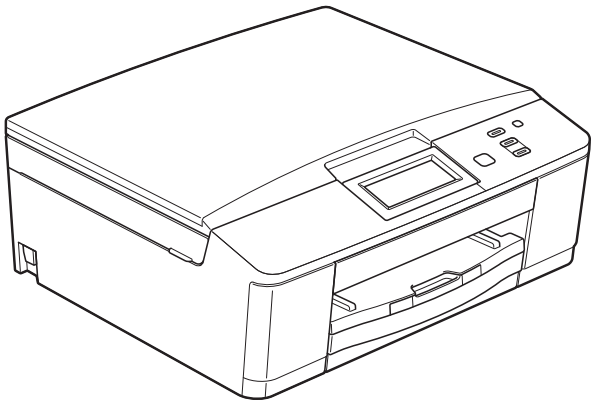

DCP-J525W
DCP-J725DW

Versión 0

SPA

Si necesita llamar al servicio de atención al cliente

Complete la información siguiente para consultarla cuando sea necesario:

Número de modelo: DCP-J525W y DCP-J725DW
(Rodee con un círculo el número de su modelo)

Número de serie: [1] _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

[1] El número de serie se encuentra en la parte trasera de la unidad. Guarde esta Guía del usuario junto con el recibo de venta como un registro permanente de su compra, en caso de robo, incendio o servicio de garantía.

Registre su producto en línea en

http://www.brother.com/registration/

© 2011 Brother Industries, Ltd.

Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué manual?	¿Qué incluye?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta Guía primero. Lea las Instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta Guía para obtener información sobre marcas comerciales y limitaciones legales.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones de configuración del equipo e instalación de los controladores y el software para el sistema operativo y tipo de conexión que esté utilizando.	Impreso / En la caja
Guía básica del usuario	Familiarícese tanto con las funciones básicas de copia, escáner y PhotoCapture Center™ [1], como con la sustitución de consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso / En la caja
Guía avanzada del usuario	Familiarícese con operaciones más avanzadas: copia, impresión de informes y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía del usuario de software	Siga estas instrucciones para la impresión, escaneado, escaneado en red, PhotoCapture Center™ [1], Web Services (Servicios web) (escaneado) y empleo de la utilidad ControlCenter de Brother.	Archivo PDF / CD-ROM
Glosario de red	Esta Guía incluye información básica sobre las funciones de red avanzadas de los equipos Brother, así como explicaciones de terminología común y de red en general.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía del usuario en red	Esta Guía incluye información útil sobre la configuración de la red inalámbrica, así como sobre la configuración de seguridad mediante el equipo Brother. También puede encontrar información de protocolos compatibles para el equipo y consejos detallados para la solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles	En esta Guía se incluye información útil sobre la impresión de datos desde el teléfono móvil y la transmisión de datos escaneados desde el equipo Brother al teléfono móvil.	Archivo PDF / Brother Solutions Center [2]

[1] Solo DCP-J725DW

[2] Visítenos en http://solutions.brother.com/.

Tabla de contenido
(GUÍA BÁSICA DEL USUARIO)

1 Información general 1

Uso de la documentación 1
Símbolos y convenciones utilizados en la documentación 1
Acceso a la Guía avanzada del usuario, la Guía del usuario de software, la Guía del usuario en red y el Glosario de red 2
Visualización de la documentación 2
Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®) 4
Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh) 4
Información general del panel de control 5
Indicaciones de la pantalla LCD 6
Indicador LED de estado (solo DCP-J725DW) 6
Operaciones básicas 7
Ajustes favoritos 8
Registro de ajustes favoritos 8
Cambio de los ajustes favoritos 9
Eliminación de ajustes favoritos 9
Recuperación de ajustes favoritos 9
Volumen de la alarma 10
Pantalla LCD 10
Configuración del brillo de la retroiluminación 10

2 Carga de papel 11

Carga de papel y otros soportes de impresión 11
Carga de sobres y tarjetas postales 13
Carga de papel fotográfico (solo DCP-J725DW) 15
Área de impresión 18
Configuración del papel 19
Tipo de papel 19
Tamaño del papel 19
Papel y otros soportes de impresión admitidos 20
Soportes de impresión recomendados 20
Manipulación y uso de soportes de impresión 21
Selección de soportes de impresión adecuados 22

3 Carga de documentos 24

Cómo cargar documentos 24
Uso de la unidad ADF (solo DCP-J725DW) 24
Uso del cristal de escaneado 25
Área no escaneable 26

4 Cómo hacer copias 27

Cómo copiar 27
Detención de la copia 27
Configuración de copia 27
Opciones de papel 28

5 Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB (solo DCP-J725DW) 29

Operaciones de PhotoCapture Center™ (modo Foto) 29
Uso de una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB 29
Introducción 30
Impresión de imágenes 32
Ver fotos 32
Configuración de impresión de PhotoCapture Center™ 32
Cómo escanear en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB 33

6 Cómo imprimir desde un ordenador 34

Impresión de un documento 34

7 Cómo escanear a un ordenador 35

Escaneado de un documento 35
Escaneado con el botón Escaneado 35
Escaneado con un controlador de escáner 36
Escaneado utilizando ControlCenter 36

A Mantenimiento rutinario 37

Sustitución de los cartuchos de tinta 37
Limpieza y comprobación del equipo 40
Limpieza del cristal de escaneado 40
Limpieza del cabezal de impresión 41
Comprobación de la calidad de impresión 41
Comprobación de la alineación de la impresión 42

B Solución de problemas 43

Mensajes de error y de mantenimiento 43
Pantalla de animaciones de error 51
Atasco de documento (DCP-J725DW) 51
Atasco de impresora o de papel 52
Solución de problemas 57
Si tiene problemas con el equipo 57
Información del equipo 62
Comprobación del número de serie 62
Funciones de restablecimiento 62
Cómo restablecer el equipo 62

C Menú y funciones 63

Programación en pantalla 63
Tabla de menús 64
Introducción de texto 77
Introducción de espacios 77
Realización de correcciones 77
Repetición de letras 77

D Especificaciones 78

Especificaciones generales 78
Soportes de impresión 81
Copia 82
PhotoCapture Center™ (solo DCP-J725DW) 83
PictBridge (solo DCP-J725DW) 84
Escáner 85
Impresora 86
Interfaces 87
Requisitos del ordenador 88
Consumibles 89
Red (LAN) 90

E Índice 91

Tabla de contenido
(GUÍA AVANZADA DEL USUARIO)

La Guía avanzada del usuario explica las siguientes funciones y operaciones.

Puede consultar la Guía avanzada del usuario en el CD-ROM.

1 Configuración general

NOTA IMPORTANTE
Almacenamiento en memoria
Horario de verano automático (solo modelos MFC)
Modo espera
Apagado automático (solo modelos DCP)
Pantalla LCD
Modo Temporizador (solo modelos MFC)

2 Funciones de seguridad (solo modelos MFC)

Bloqueo de la transmisión

3 Envío de un fax (solo modelos MFC)

Opciones adicionales de envío
Operaciones adicionales de envío
Información general de sondeo

4 Recepción de un fax (solo modelos MFC)

Recepción de memoria (solo blanco y negro)
Recuperación remota
Operaciones de recepción adicionales
Información general de sondeo

5 Marcación y almacenamiento de números (solo modelos MFC)

Operaciones de voz
Operaciones de marcación adicionales
Otras formas de almacenar números

6 Impresión de informes

Informes de fax (solo modelos MFC)
Informes

7 Cómo hacer copias

Configuración de copia

8 Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB (solo MFC-J625DW y DCP-J725DW)

Operaciones de PhotoCapture Center™
Impresión de imágenes
Configuración de impresión de PhotoCapture Center™
Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

9 Impresión de fotografías desde una cámara (solo MFC-J625DW y DCP-J725DW)

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge
Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

A Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo
Embalaje y transporte del equipo

B Glosario

C Índice

1 Información general

Uso de la documentación

¡Gracias por adquirir un equipo Brother! La lectura de la documentación le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

Negrita	La tipografía en negrita identifica botones específicos en el panel de control del equipo o en la pantalla del ordenador.
Cursiva	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
`Courier New`	El texto en la fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños materiales o un mal funcionamiento del producto.

Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse u ofrecen consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.

Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de que sufra descargas eléctricas.

Acceso a la Guía avanzada del usuario, la Guía del usuario de software, la Guía del usuario en red y el Glosario de red

Esta Guía básica del usuario no contiene toda la información acerca del equipo, como el uso de las funciones avanzadas de copia, PhotoCapture Center™ (solo DCP-J725DW), impresora, escáner y red. Cuando esté preparado para conocer información detallada sobre estas operaciones, puede leer la **Guía avanzada del usuario**, la **Guía del usuario de software**, la **Guía del usuario en red** y el **Glosario de red** que se encuentran en el CD-ROM.

Visualización de la documentación

Visualización de la documentación (Windows®)

Para ver la documentación, en el menú **Inicio**, seleccione **Brother**, **DCP-XXXX** (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo) en la lista de programas y, a continuación, seleccione **Guías del usuario**.

Si no ha instalado el software, podrá encontrar la documentación en el CD-ROM siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

1. Encienda el ordenador. Introduzca el CD-ROM de Brother en la unidad de CD-ROM.

Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

2. Si aparece la pantalla de nombres de modelos, haga clic en el nombre de su modelo.

3. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma que le interese. Aparecerá el menú superior del CD-ROM.

4. Haga clic en **Documentación**.

5. Haga clic en **Documentos PDF**. Cuando aparezca la pantalla del país, seleccione su país. Una vez que aparezca una lista de Guías del usuario, seleccione la guía que desee leer.

Visualización de la documentación (Macintosh)

1. Encienda el Macintosh. Introduzca el CD-ROM de Brother en la unidad de CD-ROM. Aparecerá la ventana siguiente.

2. Haga clic en el icono **Documentación**.
3. Haga doble clic en la carpeta de su idioma.
4. Haga doble clic en **top.pdf**. Cuando aparezca la pantalla del país, seleccione su país.
5. Una vez que aparezca una lista de Guías del usuario, seleccione la guía que desee leer.

Cómo encontrar las instrucciones sobre escaneado

Existen varias maneras de escanear documentos. Puede encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Guía del usuario de software

- *Escaneado*
- *ControlCenter*
- *Escanear en red*

Guías de procedimiento de ScanSoft™ PaperPort™12SE con OCR (solo DCP-J725DW) (Usuarios de Windows®)

- Puede ver las guías completas de procedimientos de ScanSoft™ PaperPort™12SE con OCR en la sección Ayuda de la aplicación ScanSoft™ PaperPort™12SE.

Guía del usuario de Presto! PageManager (solo DCP-J725DW) (Usuarios de Macintosh)

Nota

Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* ➤➤ página 4 para obtener instrucciones adicionales.

- La Guía del usuario de Presto! PageManager completa puede visualizarse en la sección Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.

Cómo encontrar las instrucciones de configuración de red

El equipo puede conectarse a una red inalámbrica.

Instrucciones de configuración básica
➤➤Guía de configuración rápida

Si el punto de acceso inalámbrico o enrutador es compatible con Wi-Fi Protected Setup o AOSS™
➤➤Guía de configuración rápida

Configuración de red
➤➤Guía del usuario en red

Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®)

Puede buscar todos los contactos que necesite, como el soporte técnico web (Brother Solutions Center), en el CD-ROM.

- Haga clic en **Soporte técnico de Brother** en el **Menú superior**. Aparecerá la pantalla siguiente:

- Para obtener acceso a nuestro sitio web (http://www.brother.com/), haga clic en **Página de inicio de Brother**.
- Si desea las últimas novedades e información actualizada de soporte de productos (http://solutions.brother.com/), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio web y obtener consumibles originales de Brother (http://www.brother.com/original/), haga clic en **Información de suministros**.
- Para obtener acceso a Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) y descargar proyectos fotográficos y material que podrá imprimir GRATUITAMENTE, haga clic en **Brother CreativeCenter**.
- Para volver al menú superior, haga clic en **Anterior** o si ha finalizado, haga clic en **Salir**.

Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)

Puede buscar todos los contactos que necesite, como el soporte técnico web (Brother Solutions Center), en el CD-ROM.

- Haga doble clic en el icono **Soporte técnico de Brother**. Aparecerá la pantalla siguiente:

- (Solo DCP-J725DW)
  Para descargar e instalar Presto! PageManager, haga clic en **Presto! PageManager**.
- Para registrar su equipo en la página de registro de productos Brother (http://www.brother.com/registration/), haga clic en **Registro en línea**.
- Si desea las últimas novedades e información actualizada de soporte de productos (http://solutions.brother.com/), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio web y obtener consumibles originales de Brother (http://www.brother.com/original/), haga clic en **Información de suministros**.

Información general del panel de control

Los modelos DCP-J525W y DCP-J725DW tienen los mismo botones en el panel de control.

1 LCD (pantalla de cristal líquido)

Ésta es una pantalla LCD táctil. Puede acceder a los menús y las opciones pulsando los botones que aparecen en la pantalla.

Asimismo, puede ajustar el ángulo de la pantalla levantándola.

2

Permite volver al modo preparado.

3 Botones de inicio:

- **Iniciar Mono**

  Permite realizar copias en blanco y negro. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneado (en color o en blanco y negro en función de la configuración de escaneado del software ControlCenter).

- **Iniciar Color**

  Permite realizar copias en color. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneado (en color o en blanco y negro en función de la configuración de escaneado del software ControlCenter).

4

Puede encender y apagar el equipo.

Pulse para encender el equipo.

Pulse y mantenga pulsado para apagar el equipo. La pantalla LCD muestra el mensaje `Apagando equipo` y estará activa durante unos segundos antes de apagarse.

Si apaga el equipo con el botón , el cabezal de impresión se seguirá limpiando de forma periódica para mantener la calidad de impresión. Para mantener la calidad de impresión, prolongar la vida útil del cabezal de impresión y ahorrar tinta del cartucho, debe mantener el equipo conectado a la alimentación eléctrica en todo momento.

5 Parar

Detiene una operación o sale del menú.

Nota

La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario corresponden al modelo DCP-J525W.

Indicaciones de la pantalla LCD

La pantalla LCD muestra el estado actual del equipo cuando está inactivo.

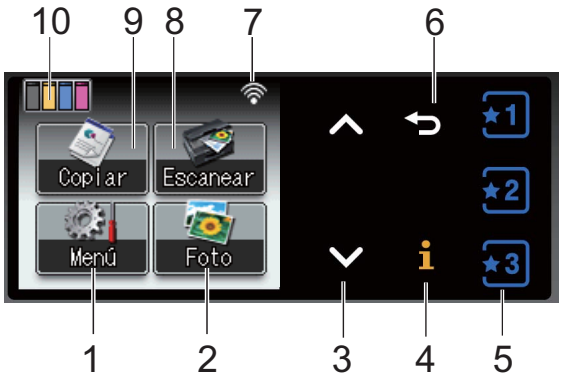

1 **Menú**
Permite acceder al menú principal.

2 **Foto (solo DCP-J725DW)**
Permite acceder al modo FOTO.

3 **o bien**
Pulse para mostrar la página anterior o la siguiente. Los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo no se iluminan cuando solo hay una página.

4
Si el botón de información se ilumina, puede pulsarlo para ver información sobre las funciones del equipo o los mensajes de error.

5
Pulse para recuperar las configuraciones favoritas actuales. Estos botones siempre están iluminados, aun cuando no haya registrado sus configuraciones favoritas. Pulse un botón de favorito para mostrar instrucciones sobre cómo configurar una configuración favorita.

6
Pulse para retroceder al nivel anterior del menú. No se ilumina cuando su operación se rechaza.

7 **Estado inalámbrico**
Un indicador de cuatro niveles muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica si está utilizando una conexión inalámbrica.

8 **Escanear**
Permite acceder al modo ESCÁNER.

9 **Copiar**
Permite acceder al modo COPIA.

10 **Indicador de tinta**
Permite ver el nivel de tinta disponible. Asimismo, permite acceder al menú Tinta.

El icono de advertencia aparece cuando se recibe un mensaje de error o de mantenimiento. Para obtener más información, consulte *Mensajes de error y de mantenimiento* ➤➤ página 43.

Indicador LED de estado (solo DCP-J725DW)

Cuando se enciende el equipo, se ilumina el indicador LED de estado.
Cuando se está leyendo la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB o se está escribiendo en ellas, el indicador LED de estado parpadea.

Cuando el equipo esté en modo espera, el indicador LED de estado se apagará.

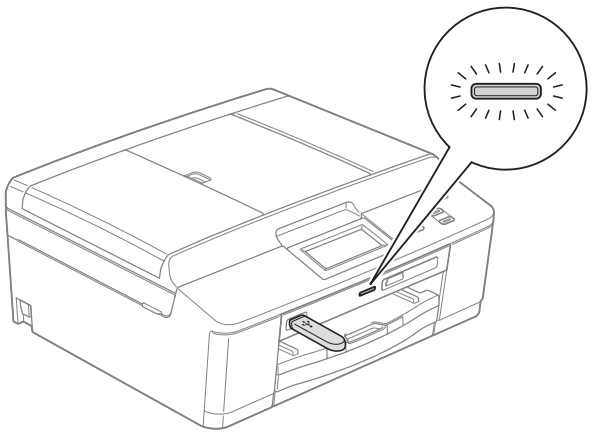

Operaciones básicas

Para utilizar la pantalla táctil, pulse con el dedo Menú o el botón de opción directamente en la pantalla táctil. Para mostrar y acceder a todos los menús de pantalla u opciones de una configuración, pulse ▲ o ▼ para desplazarse por ellos.

En los siguientes pasos se describe cómo cambiar una configuración en el equipo. En este ejemplo, la configuración Tipo de papel se cambia de Papel normal a Papel tinta.

1. Pulse Menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.

3. Pulse Config. gral.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tipo de papel.

5. Pulse Tipo de papel.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Papel tinta.
7. Pulse Papel tinta.

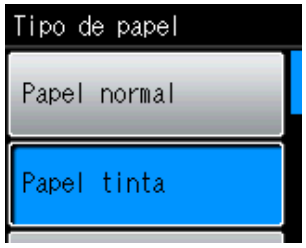

Nota

Pulse ↩ para volver al nivel anterior, si fuera necesario.

8. Pulse **Parar**.

Ajustes favoritos

Puede registrar las configuraciones de copia y escaneado que utilice más a menudo estableciéndolas como ajustes favoritos. Posteriormente, puede recuperar y aplicar estas configuraciones de forma rápida y sencilla. Puede registrar tres favoritos.

Las siguientes configuraciones pueden incluirse en un ajuste favorito de copia o escaneado:

Copia

- Calidad
- Tipo de papel
- Tamaño papel
- Ampliar/Reduc.
- Densidad
- Apilar/Ordenar [1]
- Formato pág.
- Copia dúplex [1]

Escanear (Escanear a soporte) [1]

- Calidad
- Tipo archivo
- Nombre archivo

[1] Solo DCP-J725DW

Registro de ajustes favoritos

1. Pulse Menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajustes favoritos.
   Pulse Ajustes favoritos.
3. Pulse un favorito mostrado como "-Blanco-".

Nota

Cada botón de favorito mostrará la palabra "-Blanco-" a su lado antes de registrarlo.

4. Pulse Siguiente para mostrar los modos Copia y Escanear.
5. Pulse Copia o Escanear para el modo que desee registrar.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las configuraciones disponibles para el modo seleccionado en el paso 5 y, a continuación, pulse la configuración que desee almacenar.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles para la configuración y, a continuación, pulse la opción que desee.
   Repita los pasos 6 y 7 hasta seleccionar todas las configuraciones para este favorito.
8. Cuando termine, pulse OK.
9. Utilice los botones de la pantalla táctil para introducir un nombre para el favorito. (Para ayudarle a introducir letras, consulte *Introducción de texto* ➤➤ página 77).
   Pulse OK.
10. Para finalizar y registrar las configuraciones para este favorito, pulse Sí.
11. Pulse OK para confirmar.
12. Pulse **Parar**.

Cambio de los ajustes favoritos

Puede cambiar las configuraciones registradas en un favorito.

1. Pulse Menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajustes favoritos.
   Pulse Ajustes favoritos.
3. Pulse el favorito (1, 2 o 3) que desee cambiar.
4. Pulse Cambiar y, a continuación, Sí para confirmar.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las configuraciones disponibles y, a continuación, pulse la configuración que desee modificar.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles y, a continuación, seleccione la nueva opción.

   Repita los pasos ❺ y ❻ para cambiar otras configuraciones según sea necesario.
7. Pulse OK cuando termine de cambiar configuraciones.
8. Para editar el nombre, mantenga pulsado ⌫ para eliminar el nombre actual y, a continuación, introduzca un nuevo nombre pulsando los botones de la pantalla táctil. (Para ayudarle a introducir letras, consulte *Introducción de texto* ➤➤ página 77).
   Pulse OK.
9. Para finalizar y registrar las configuraciones para este favorito, pulse Sí.
10. Pulse OK para confirmar.
11. Pulse **Parar**.

Eliminación de ajustes favoritos

Puede eliminar un ajuste favorito.

1. Pulse Menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajustes favoritos.
   Pulse Ajustes favoritos.
3. Pulse el favorito (1, 2 o 3) que desee eliminar.
4. Pulse Eliminar para eliminar el favorito seleccionado en el paso ❸.
   Pulse Sí para confirmar.
5. Pulse **Parar**.

Recuperación de ajustes favoritos

Los botones para cada ajuste favorito se muestran siempre en la pantalla. Para recuperar un favorito, simplemente pulse su botón.

Volumen de la alarma

Cuando la alarma esté activada, el equipo emitirá un pitido cada vez que pulse un botón o cometa un error.

Puede seleccionar un intervalo de niveles de volumen de alarma, de `Alto` a `No`.

1. Pulse `Menú`.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Config. gral.`
3. Pulse `Config. gral.`
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Alarma`.
5. Pulse `Alarma`.
6. Pulse `Bajo`, `Medio`, `Alto` o `No`.
7. Pulse **Parar**.

Pantalla LCD

Configuración del brillo de la retroiluminación

Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del brillo.

1. Pulse `Menú`.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Config. gral.`
3. Pulse `Config. gral.`
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Configur. LCD`.
5. Pulse `Configur. LCD`.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Retroiluminac.`
7. Pulse `Retroiluminac.`
8. Pulse `Claro`, `Medio` u `Oscuro`.
9. Pulse **Parar**.

2 Carga de papel

Carga de papel y otros soportes de impresión

Nota

(Solo DCP-J725DW)

Para imprimir en papel Foto (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm), debe usar la bandeja de papel fotográfico. (Consulte *Carga de papel fotográfico (solo DCP-J725DW)* ➤➤ página 15).

Cargue solo un tamaño de papel y un tipo de papel en la bandeja de papel cada vez.

1. Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.

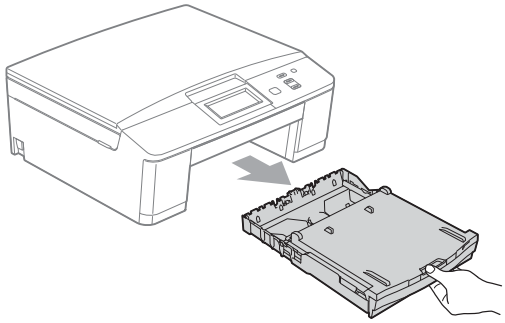

Nota

Si la lengüeta del soporte del papel (1) está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel (2).

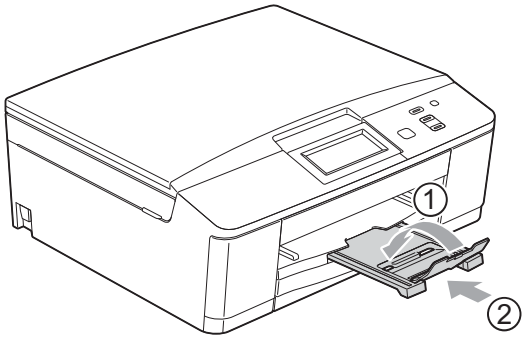

2. Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

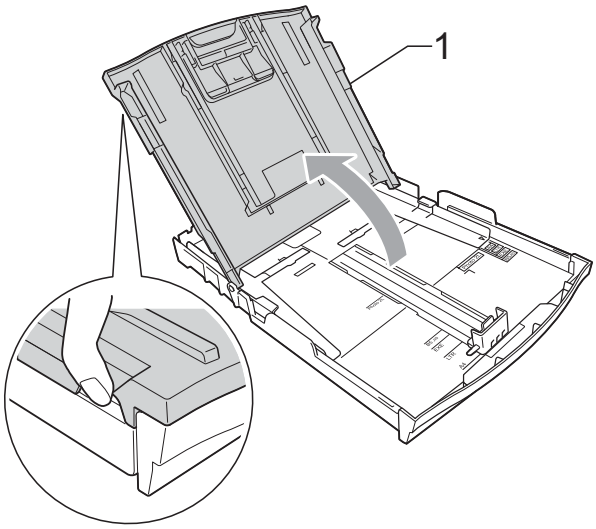

3. Utilizando ambas manos, pulse y deslice suavemente las guías laterales del papel (1) y, a continuación, la guía de longitud de papel (2) para que se ajusten al tamaño de papel. Asegúrese de que las marcas triangulares (3) de las guías laterales del papel (1) y de la guía de longitud de papel (2) quedan alineadas con las marcas del tamaño de papel que esté utilizando.

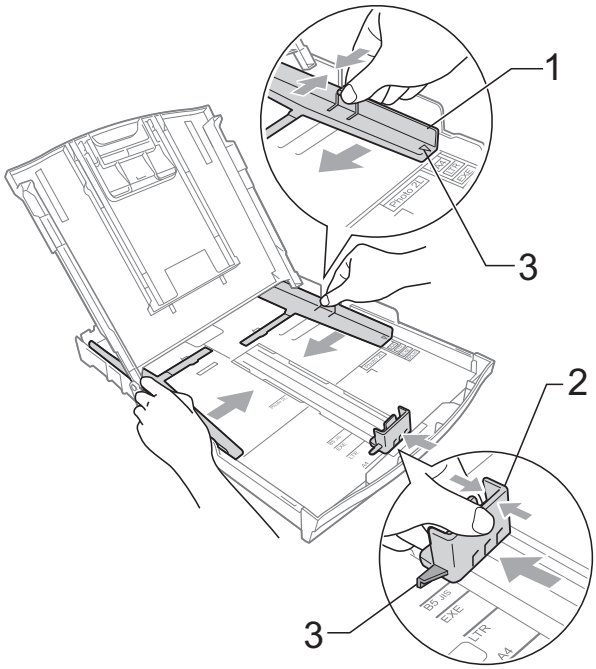

4 Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

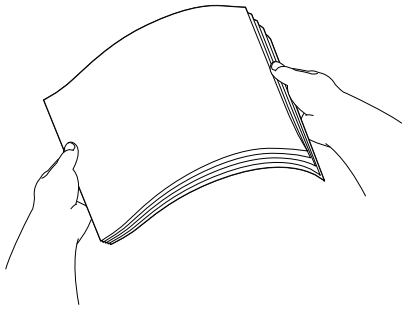

Nota

Asegúrese siempre de que el papel no esté curvado ni arrugado.

5 Coloque con cuidado el papel en la bandeja con el lado de impresión cara abajo e introduciendo primero el borde superior.
Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.

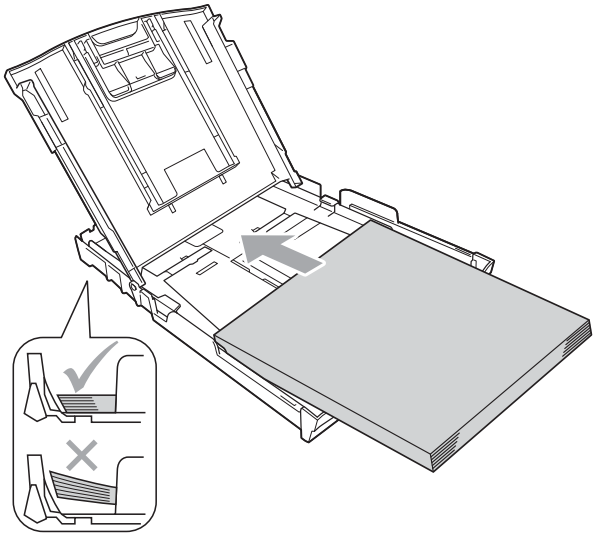

IMPORTANTE

Evite empujar el papel demasiado; podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y provocar problemas de atasco del papel.

Nota

Puede que el equipo empiece a tener problemas de alimentación cuando queden pocas hojas de papel en la bandeja de papel. Cargue al menos 10 hojas de papel en la bandeja de papel.

6 Ajuste con cuidado las guías laterales del papel (1) para ajustar el papel utilizando ambas manos.
Compruebe que las guías laterales del papel tocan los bordes del papel.

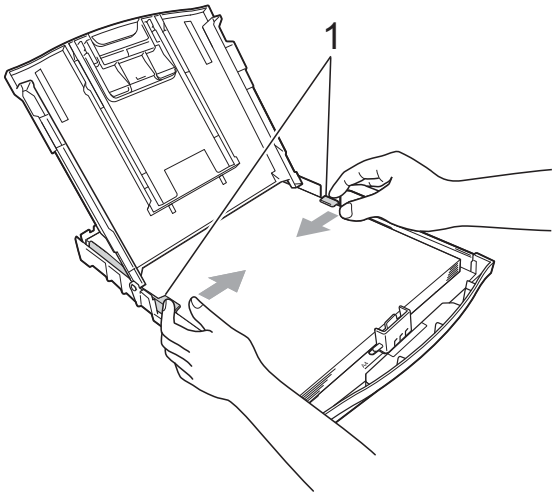

7 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

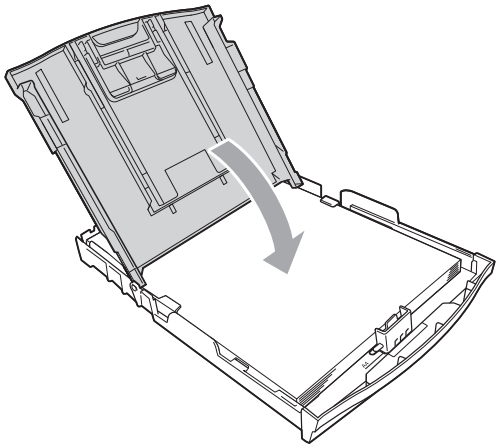

8 Vuelva a introducir *lentamente* la bandeja de papel completamente en el equipo.

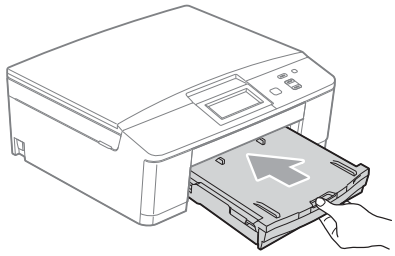

9 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte del papel (1) hasta que quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

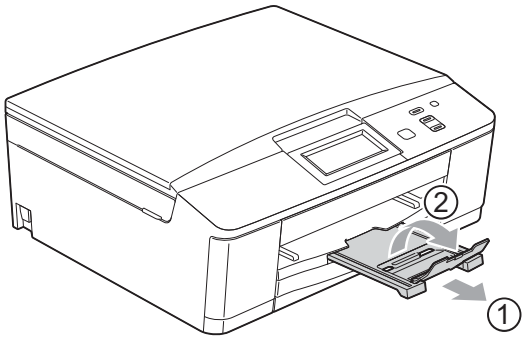

Carga de sobres y tarjetas postales

Acerca de los sobres

- Utilice sobres cuyo peso esté comprendido entre 80 y 95 g/m^2.
- Para algunos sobres, es necesario configurar los márgenes en la aplicación. Antes de imprimir muchos sobres, asegúrese de efectuar una prueba de impresión.

IMPORTANTE

NO utilice ninguno de los siguientes tipos de sobres, ya que podrían causar problemas de alimentación de papel:

- De estructura abombada.
- Con ventanas.
- Escritos en letras o grabados en relieve.
- Grapados.
- Previamente impresos en el interior.

Pegamento	Solapas dobles
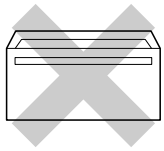	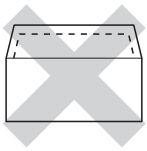

Ocasionalmente, podrá tener problemas de alimentación de papel causados por el grosor, el tamaño y la forma de la solapa de los sobres que esté utilizando.

Carga de sobres y tarjetas postales

1. Antes de cargarlos, presione las esquinas y laterales de los sobres o las tarjetas postales para alisarlos lo máximo posible.

IMPORTANTE

Si los sobres o las tarjetas postales avanzan “de dos en dos”, coloque un sobre o una tarjeta postal en la bandeja de papel cada vez.

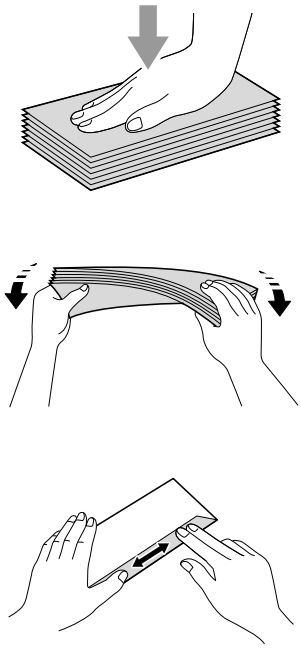

2. Coloque los sobres o las tarjetas postales en la bandeja de papel con el lado de la dirección cara abajo, introduciendo primero el borde principal (parte superior de los sobres), como se muestra en la ilustración. Utilizando ambas manos, pulse y deslice suavemente las guías laterales del papel (1) y la guía de longitud de papel (2) para que se ajusten al tamaño de los sobres o las tarjetas postales.

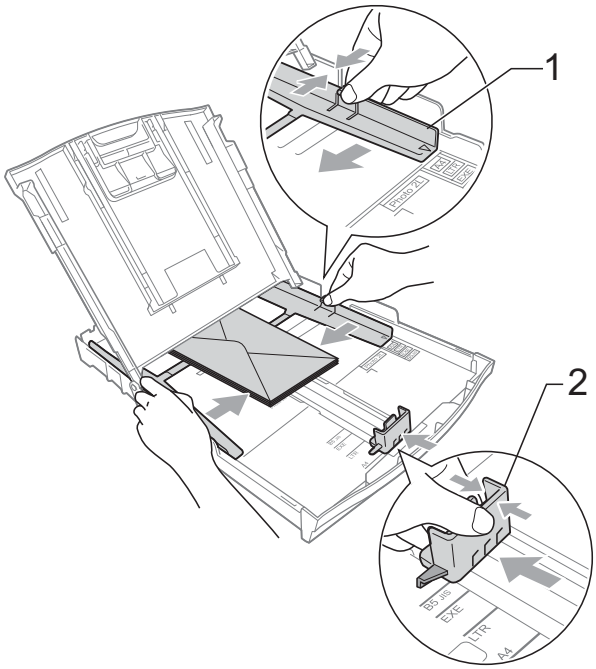

Si tiene problemas al imprimir en sobres con la solapa en el extremo corto, pruebe lo siguiente:

1. Abra la solapa del sobre.
2. Coloque el sobre en la bandeja de papel con el lado de la dirección hacia abajo y la solapa colocada como se muestra en la ilustración.

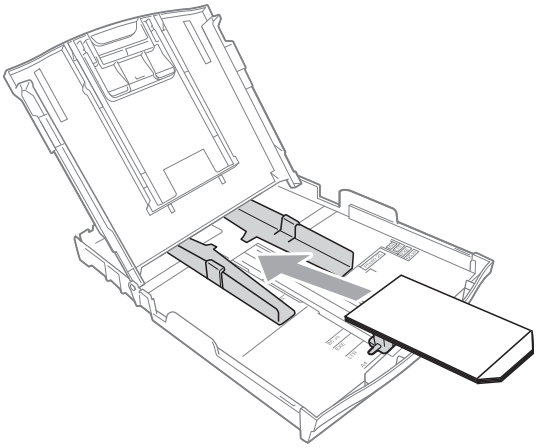

3. Seleccione **Impresión inversa** en el cuadro de diálogo del controlador de impresora y, a continuación, ajuste el tamaño y el margen en la aplicación.
➤➤Guía del usuario de software: *Impresión* (Windows®)
➤➤Guía del usuario de software: *Impresión y envío de faxes* (Macintosh)

Carga de papel fotográfico (solo DCP-J725DW)

Utilice la bandeja de papel fotográfico que se ha montado encima de la cubierta de la bandeja de salida del papel, para imprimir en papel de tamaño Foto (10 × 15 cm) y Foto L (89 × 127 mm). Cuando utilice la bandeja de papel fotográfico, no tiene que retirar el papel que esté en la bandeja debajo de ella. (El número máximo de tarjetas fotográficas que pueden cargarse se indica en *Peso, grosor y capacidad del papel* ➤➤ página 23).

1. Apriete el botón azul de liberación (1) de la bandeja de papel fotográfico utilizando los dedos índice y pulgar de la mano derecha, y empuje la bandeja de papel fotográfico hacia delante hasta que encaje en la posición de impresión fotográfica (2).

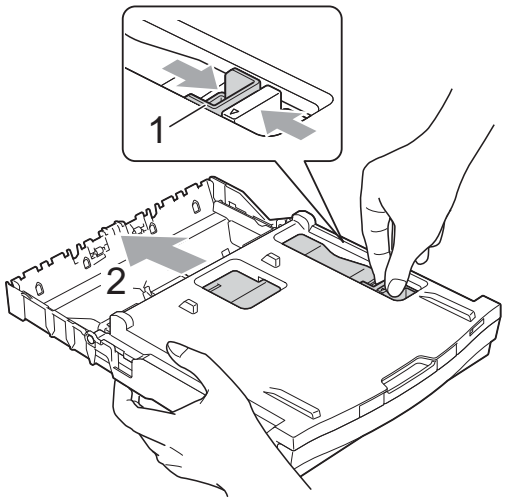

2 Pulse y deslice las guías laterales del papel (1) y la guía de longitud de papel (2) para que se ajusten al tamaño del papel.

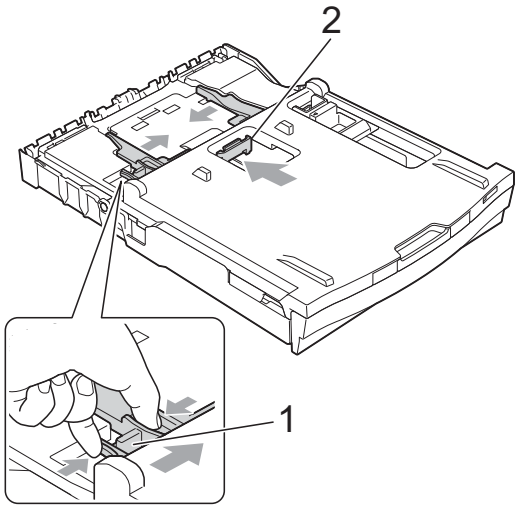

3 Coloque el papel fotográfico en la bandeja de papel fotográfico y ajuste con cuidado las guías laterales del papel al papel.
Compruebe que las guías laterales del papel tocan los bordes del papel.
Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.

Nota

- Asegúrese siempre de que el papel no esté curvado ni arrugado.
- El indicador Photo (Foto) confirma que la bandeja de papel fotográfico está en la posición de impresión *Foto*. El indicador A4/LTR confirma que la bandeja de papel fotográfico está en la posición de impresión *Normal*.

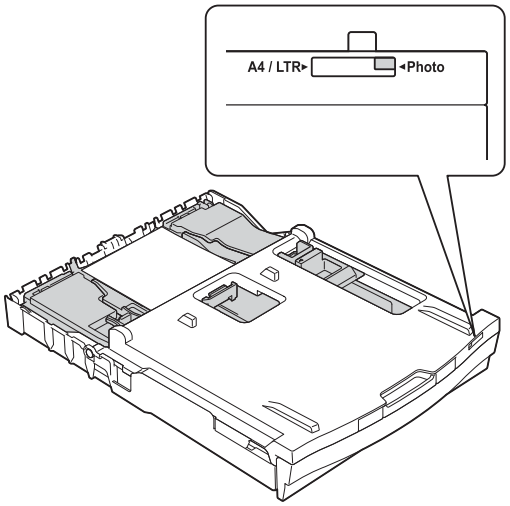

4 Cuando haya terminado de imprimir fotografías, coloque de nuevo la bandeja de papel fotográfico en la posición de impresión *Normal*. Si no lo hace, aparecerá el error `Comprobar papel` cuando utilice papel de tamaño A4.

Apriete el botón azul de liberación (1) de la bandeja de papel fotográfico utilizando los dedos índice y pulgar de la mano derecha y tire hacia atrás de la bandeja de papel fotográfico hasta que quede encajada (2).

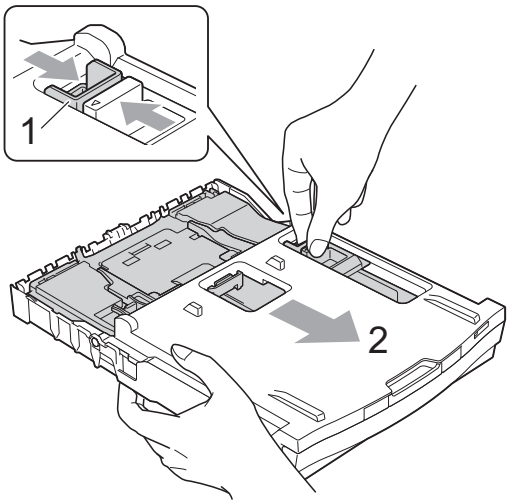

IMPORTANTE

Si no devuelve la bandeja de papel fotográfico a la posición de impresión *Normal* después de imprimir fotografías, aparecerá un error `Comprobar papel` cuando utilice papel de hojas sueltas.

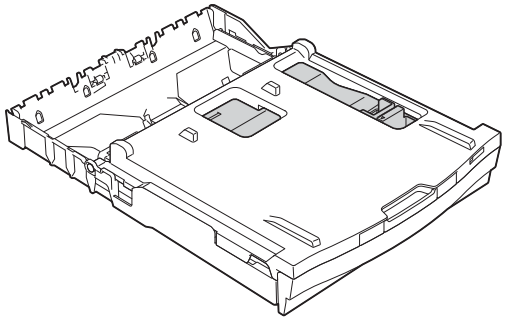

Bandeja de papel fotográfica en la posición de impresión normal

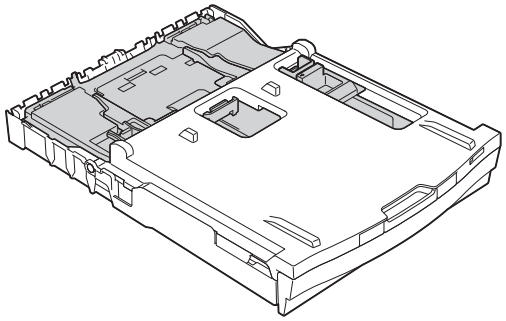

Bandeja de papel fotográfico en la posición de impresión Foto

Área de impresión

El área de impresión dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los siguientes datos indican las áreas no imprimibles de papel de hojas sueltas y sobres. El equipo solo puede efectuar la impresión en las áreas sombreadas de papel de hojas sueltas cuando la opción de impresión Sin bordes está disponible y activada.

➤➤Guía del usuario de software: *Impresión* (Windows®)
➤➤Guía del usuario de software: *Impresión y envío de faxes* (Macintosh)

Papel de hojas sueltas

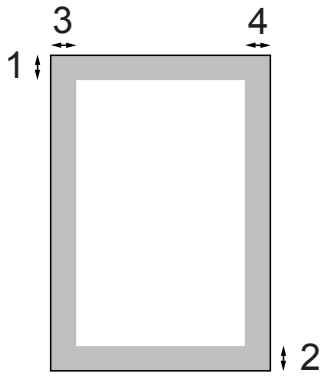

Sobres

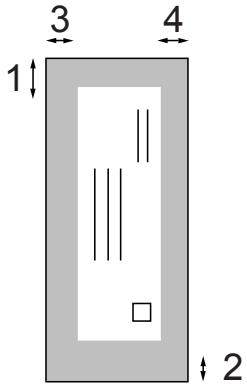

	Arriba (1)	Abajo (2)	Izquierda (3)	Derecha (4)
Hojas sueltas	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sobres	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm

Nota

La opción Sin bordes no se encuentra disponible para los sobres y la impresión dúplex.

Configuración del papel

Tipo de papel

Para obtener una calidad de impresión óptima, configure el equipo para el tipo de papel que esté utilizando.

1. Pulse `Menú`.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Config. gral`.
3. Pulse `Config. gral`.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Tipo de papel`.
5. Pulse `Tipo de papel`.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Papel normal`, `Papel tinta`, `Brother BP71`, `Brother BP61`, `Otro brillo` o `Transparencia` y, a continuación, pulse la opción que desee configurar.
7. Pulse **Parar**.

Nota

El equipo expulsa el papel, con las superficies impresas cara arriba, en la bandeja de papel situada en la parte delantera del equipo. Al utilizar transparencias o papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos de papel.

Tamaño del papel

Puede utilizar cuatro tamaños de papel para imprimir copias: A4, A5, Carta y 10 × 15 cm. Si cambia el tamaño del papel cargado en el equipo, tendrá que cambiar la configuración de tamaño del papel al mismo tiempo.

1. Pulse `Menú`.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Config. gral`.
3. Pulse `Config. gral`.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Tamaño papel`.
5. Pulse `Tamaño papel`.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `A4`, `A5`, `10x15cm` o `Carta` y, a continuación, pulse la opción que desee configurar.
7. Pulse **Parar**.

Papel y otros soportes de impresión admitidos

La calidad de impresión puede verse afectada por el tipo de papel que utilice en el equipo.

Para conseguir la mejor calidad de impresión para la configuración seleccionada, configure siempre la opción Tipo de papel para que coincida con el tipo de papel colocado en la bandeja.

Puede utilizar papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias y sobres.

Recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Para obtener resultados óptimos, utilice el papel Brother.

- Al imprimir sobre papel para tinta (papel estucado), transparencias y papel satinado, asegúrese de seleccionar el tipo de soporte correcto en la pestaña "**Básica**" del controlador de impresora o en la configuración Tipo de papel del menú. (Consulte *Tipo de papel* ➤➤ página 19).
- Al imprimir en papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja. Para este fin se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel.
- Cuando imprima en transparencias, cargue una hoja adicional en la bandeja de papel.
- Si se están imprimiendo transparencias o papel fotográfico, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos de papel.
- Evite tocar la superficie del papel inmediatamente después de la impresión, ya que es posible que la superficie no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

Soportes de impresión recomendados

Para obtener una calidad óptima de impresión, le sugerimos que utilice papel Brother. (Consulte la tabla siguiente).

Si el papel Brother no está disponible en su país, recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Le recomendamos utilizar "Película de transparencias 3M" cuando imprima sobre transparencias.

Papel Brother

Tipo de papel	Artículo
A4 Normal	BP60PA
A4 Papel fotográfico satinado	BP71GA4
A4 Inyección de tinta (Mate)	BP60MA
10 × 15 cm Papel fotográfico satinado	BP71GP

Manipulación y uso de soportes de impresión

- Guarde el papel en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel alisado y evite exponerlo a la humedad, la luz solar directa y cualquier fuente de calor.
- Evite tocar la cara brillante (estucada) del papel fotográfico. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante hacia abajo.
- Evite tocar las transparencias (ambas caras), ya que absorben fácilmente el agua y el sudor, lo que puede provocar una merma en la calidad del documento impreso. Las transparencias diseñadas para las impresoras/copiadoras láser pueden manchar el siguiente documento. Utilice solo transparencias recomendadas para impresión de inyección de tinta.

IMPORTANTE

NO utilice los siguientes tipos de papel:

- Papel dañado, curvado, arrugado o con forma irregular

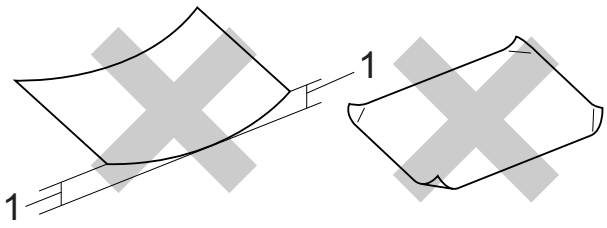

1 2 mm o más de curva podría producir un atasco de papel.

- Papel extremadamente brillante o con mucha textura
- Papel que no se pueda apilar uniformemente
- Papel de fibra corta

Capacidad de papel de la cubierta de la bandeja de salida del papel

Hasta 50 hojas de papel A4 de 80 g/m^2.

- Las transparencias y el papel fotográfico deben retirarse hoja a hoja de la cubierta de la bandeja de salida del papel para evitar que se corra la tinta.

Selección de soportes de impresión adecuados

Tipo y tamaño de papel para cada operación

Tipo de papel	Tamaño del papel		Utilización		
			Copia	Photo Capture [1]	Impresora
Hojas sueltas	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Ejecutivo	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pulg.)	–	–	Definido por el usuario
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulg.)	Sí	–	Sí
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pulg.)	–	–	Sí
Tarjetas		10 × 15 cm (4 × 6 pulg.)	Sí	Sí	Sí
		89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pulg.)	–	–	Sí
		13 × 18 cm (5 × 7 pulg.)	–	Sí	Sí
		127 × 203 mm (5 × 8 pulg.)	–	–	Sí
	Tarjeta postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pulg.)	–	–	Definido por el usuario
	Tarjeta postal 2 (Doble)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pulg.)	–	–	Definido por el usuario
Sobres	Sobre C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pulg.)	–	–	Sí
	Sobre DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pulg.)	–	–	Sí
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	Monarca	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	Sobre Y4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pulg.)	–	–	Definido por el usuario
Transparencias	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulg.)	Sí	–	Sí
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pulg.)	Sí	–	Sí
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulg.)	Sí	–	Sí

[1] Solo DCP-J725DW.

Peso, grosor y capacidad del papel

Tipo de papel		Peso	Grosor	N.º de hojas
Hojas sueltas	Papel normal	64 a 120 g/m^2	0,08 a 0,15 mm	100 [1]
	Papel para tinta	64 a 200 g/m^2	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel satinado	Hasta 220 g/m^2	Hasta 0,25 mm	20 [2] [3]
Tarjetas	Tarjeta fotográfica	Hasta 220 g/m^2	Hasta 0,25 mm	20 [2] [3]
	Tarjeta	Hasta 120 g/m^2	Hasta 0,15 mm	30
	Tarjeta postal	Hasta 200 g/m^2	Hasta 0,25 mm	30
Sobres		75 a 95 g/m^2	Hasta 0,52 mm	10
Transparencias		–	–	10

[1] Hasta 100 hojas de papel de 80 g/m^2.

[2] (Solo DCP-J725DW)
Para papel de tamaño Foto 10 × 15 cm y Foto L 89 × 127 mm, utilice la bandeja de papel fotográfico. (Consulte *Carga de papel fotográfico (solo DCP-J725DW)* ➤➤ página 15).

[3] El papel BP71 (260 g/m^2) está especialmente diseñado para los equipos de inyección de tinta Brother.

3 Carga de documentos

Cómo cargar documentos

Puede hacer copias y escanear desde la unidad ADF (alimentador automático de documentos) (solo DCP-J725DW) y desde el cristal de escaneado.

Uso de la unidad ADF (solo DCP-J725DW)

La unidad ADF tiene capacidad para 15 páginas [1], que se alimentan una a una. Utilice papel de 90 g/m^2 y airee siempre los bordes de las páginas antes de colocarlas en la unidad ADF.

[1] La unidad ADF tiene capacidad para un máximo de 20 páginas, si las coloca escalonadas y cumple las siguientes condiciones:
Temperatura: 20 - 26 °C
Humedad: 40 - 50% sin condensación
Papel: XEROX4200 75 g/m^2

Tamaños y pesos de los documentos

Longitud:	148 a 355,6 mm
Ancho:	148 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m^2

Cómo cargar documentos

IMPORTANTE

- NO tire de los documentos mientras se estén alimentando.
- NO use papel enrollado, arrugado, doblado, roto, grapado, con clips, pegamento o cinta adhesiva.
- NO use cartulina, papel de periódico ni tela.

Asegúrese de que los documentos escritos con tinta o modificados con líquido corrector estén totalmente secos.

1. Despliegue el soporte de documentos de la unidad ADF (1) y la lengüeta del soporte de documentos de la unidad ADF (2).

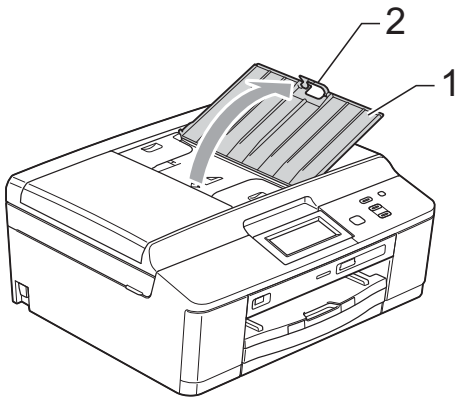

2. Airee bien las páginas.
3. Ajuste las guías del papel (1) al ancho de los documentos.
Coloque las páginas de los documentos escalonadas y póngalas **cara abajo**, **con el borde superior primero** en la unidad ADF debajo de las guías hasta que note que tocan los rodillos de alimentación.
En la pantalla LCD se mostrará `ADF listo`.

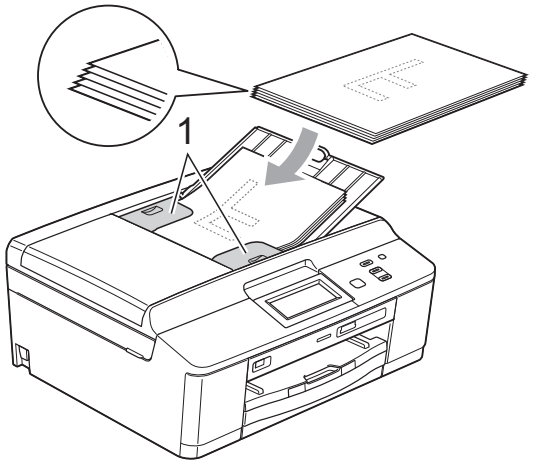

IMPORTANTE

NO deje documentos gruesos en el cristal de escaneado. Si lo hace, la unidad ADF se podría atascar.

4 Después de usar la unidad ADF, pliegue la lengüeta del soporte de documentos de la unidad ADF y después cierre el soporte de documentos de la unidad. A continuación, presione sobre la parte superior izquierda del soporte de documentos de la unidad ADF para cerrarla completamente.

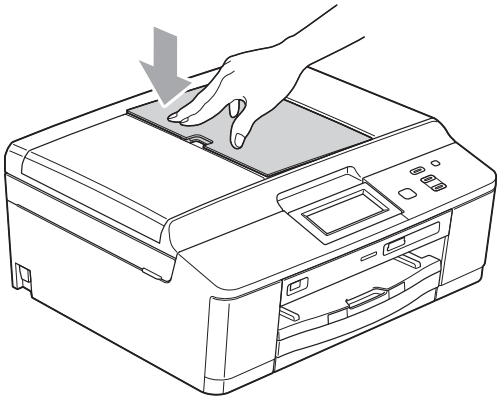

Uso del cristal de escaneado

Puede utilizar el cristal de escaneado para copiar o escanear varias páginas de un libro, o bien páginas de una en una.

Tamaños de documentos disponibles

Longitud:	Hasta 297 mm
Ancho:	Hasta 215,9 mm
Peso:	Hasta 2 kg

Cómo cargar documentos

Nota

Para utilizar el cristal de escaneado, la unidad ADF debe estar vacía. (Solo DCP-J725DW)

1 Levante la cubierta de documentos.

2 Con la ayuda de las guías para documentos de la parte izquierda y superior, coloque el documento **cara abajo** en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.

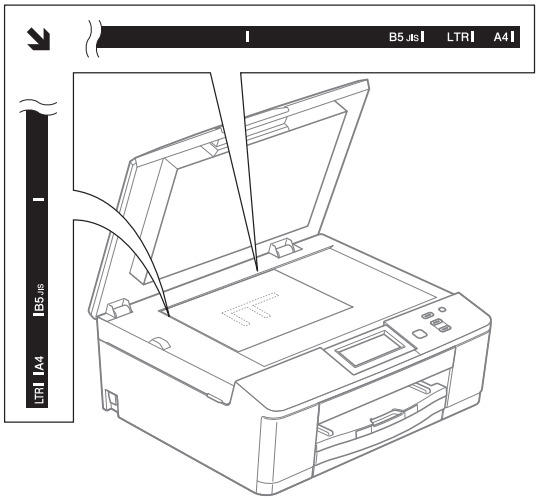

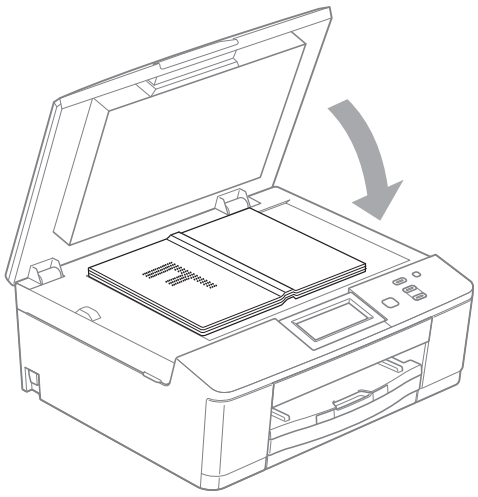

3 Cierre la cubierta de documentos.

IMPORTANTE

Si va a escanear un libro o un documento grueso, NO cierre la cubierta de golpe ni la presione.

Área no escaneable

El área de escaneado dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los datos siguientes indican las áreas que no se pueden escanear.

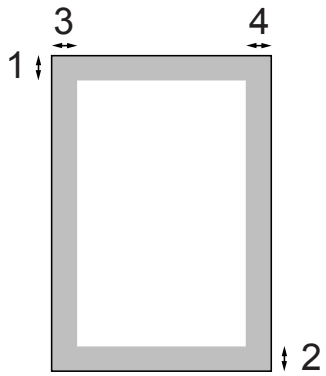

Utilización	Tamaño del documento	Arriba (1) Abajo (2)	Izquierda (3) Derecha (4)
Copia	Todos los tamaños de papel	3 mm	3 mm
Escaneado			

4 Cómo hacer copias

Cómo copiar

Los siguientes pasos muestran la operación básica de copia.

1. Asegúrese de que está en modo copia y pulse `Copiar`.
   - En la pantalla LCD aparecerá lo siguiente:

1 Número de copias
Puede introducir el número de copias pulsando − o + en la pantalla (como se ha mostrado anteriormente).

2. Realice una de las siguientes acciones para cargar el documento:
   - Coloque el documento cara abajo en la unidad ADF. (Solo DCP-J725DW)

     (Consulte *Uso de la unidad ADF (solo DCP-J725DW)* ➤➤ página 24).
   - Coloque el documento *cara abajo* en el cristal de escaneado.

     (Consulte *Uso del cristal de escaneado* ➤➤ página 25).

3. Si desea realizar más de una copia, introduzca el número (hasta 99).

4. Pulse `Negro Inicio` o `Color Inicio`.

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse **Parar**.

Configuración de copia

Puede cambiar la siguiente configuración de copia. Pulse `Copiar` y, a continuación, pulse `Opciones`. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las configuraciones de copia. Cuando aparezca la configuración deseada, púlsela y seleccione su opción.

(Guía básica del usuario)

Para obtener información detallada sobre la modificación de las configuraciones de copia siguientes ➤➤página 28.

- `Tipo de papel`
- `Tamaño papel`

(Guía avanzada del usuario)

Para obtener información detallada sobre la modificación de la configuración de copia siguiente
➤➤Guía avanzada del usuario:
Configuración de copia

- `Calidad`
- `Ampliar/Reduc.`
- `Formato pág.`
- `2en1(Id)`
- `Apilar/Ordenar` (solo DCP-J725DW)
- `Densidad`
- `Copia dúplex` (solo DCP-J725DW)
- `Ajus.Nuev.Predet`
- `Rest.predeterm.`

Nota

Si desea ordenar las copias, utilice la unidad ADF. (Solo DCP-J725DW)

Opciones de papel

Tipo de papel

Si está copiando en un tipo de papel especial, seleccione en el equipo el tipo de papel que está utilizando para obtener la mejor calidad de impresión.

1. Pulse `Copiar`.
2. Cargue el documento.
3. Introduzca el número de copias que desea.
4. Pulse `Opciones`.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Tipo de papel`.
6. Pulse `Tipo de papel`.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Papel normal`, `Papel tinta`, `Brother BP71`, `Brother BP61`, `Otro brillo` o `Transparencia` y, a continuación, pulse la opción que desee configurar.
8. Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Iniciar Mono** o **Iniciar Color**.

Tamaño del papel

Si copia en otro papel que no sea A4, necesitará cambiar la configuración Tamaño papel. Solo puede copiar en papel de tamaño A4, A5, Foto 10 × 15 cm o Carta.

1. Pulse `Copiar`.
2. Cargue el documento.
3. Introduzca el número de copias que desea.
4. Pulse `Opciones`.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Tamaño papel`.
6. Pulse `Tamaño papel`.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `A4`, `A5`, `10x15cm` o `Carta` y, a continuación, pulse la opción que desee configurar.
8. Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Iniciar Mono** o **Iniciar Color**.

5 Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB (solo DCP-J725DW)

Operaciones de PhotoCapture Center™ (modo Foto)

Aunque el equipo *no* esté conectado al ordenador, puede imprimir las fotografías directamente desde el soporte de la cámara digital o una unidad de memoria flash USB. (Consulte *Impresión de imágenes* ➤➤ página 32).

Puede escanear documentos y guardarlos directamente en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB. (Consulte *Cómo escanear en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB* ➤➤ página 33).

Si el equipo está conectado a un ordenador, puede acceder a una tarjeta de memoria o a una unidad de memoria flash USB introducida en la parte delantera del equipo desde el ordenador.

➤➤Guía del usuario de software: *PhotoCapture Center*™ (Windows®)
➤➤Guía del usuario de software: *Instalación Remota y PhotoCapture Center*™ (Macintosh)

Uso de una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

El equipo Brother dispone de unidades de soporte (ranuras) para los soportes de cámaras digitales más conocidos como, por ejemplo, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus y unidades de memoria flash USB.

La función PhotoCapture Center™ permite imprimir fotografías digitales desde su cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión de calidad fotográfica.

Introducción

Introduzca firmemente una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

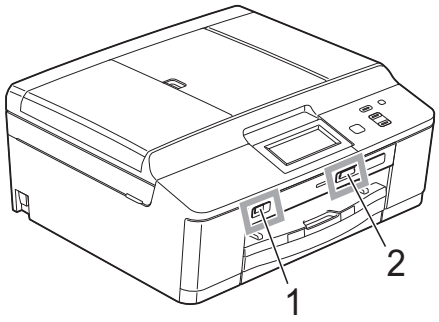

1 Unidad de memoria flash USB



IMPORTANTE

La interfaz directa USB solo admite una unidad de memoria flash USB, una cámara compatible con PictBridge o una cámara digital que utilice el almacenamiento masivo USB como estándar. Los demás dispositivos USB no son compatibles.

2 Ranura para tarjeta de memoria

Ranura	Tarjetas de memoria compatibles	
Ranura superior 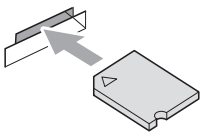		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (se requiere adaptador)
Ranura inferior 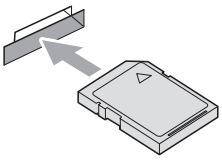		Tarjeta de memoria SD Tarjeta de memoria SDHC Tarjeta de memoria SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (se requiere adaptador) mini SDHC (se requiere adaptador) micro SD (se requiere adaptador) micro SDHC (se requiere adaptador) MultiMedia Card mobile (se requiere adaptador)

IMPORTANTE

NO introduzca una Memory Stick Duo™ en la ranura SD inferior dado que podría dañar el equipo.

Indicador LED de estado

Cuando se está leyendo la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB, o se está escribiendo en ellas, el indicador LED de estado parpadea.

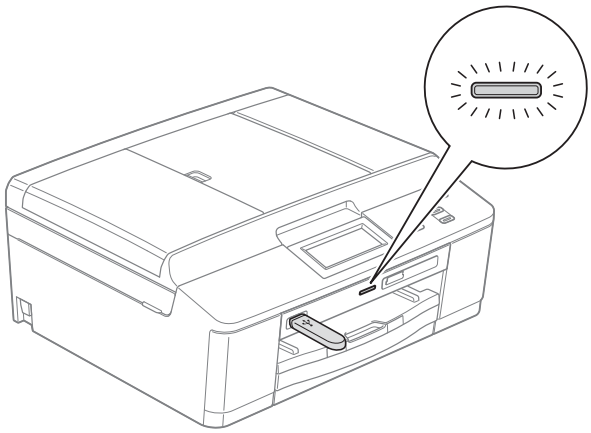

IMPORTANTE

NO desenchufe el cable de alimentación, ni extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB de su unidad de soporte (ranura), ni de la interfaz directa USB, mientras el equipo esté leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB (cuando el indicador LED de estado esté parpadeando). **De lo contrario, los datos pueden perderse o la tarjeta dañarse.**

El equipo solo puede leer un dispositivo al mismo tiempo.

Impresión de imágenes

Ver fotos

Puede ver una vista previa de las fotos en la pantalla LCD antes de imprimirlas. Si los archivos de las fotos son de gran tamaño, podría haber un retardo antes de que la fotografía aparezca en la pantalla LCD.

1. Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
   Pulse `Foto`.
2. Pulse `Ver fotos`.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la fotografía que desea imprimir.
4. Pulse + o − para seleccionar el número de copias que desee imprimir.
5. Repita el paso ❸ y ❹ hasta que haya seleccionado todas las fotografías que desea imprimir.
   Pulse `OK`.
6. A continuación, tiene las siguientes opciones.
   - Si desea cambiar la configuración de impresión, pulse `Opciones`. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™*)
   - Si no desea cambiar ninguna configuración, vaya al paso ❼.
7. Pulse **Iniciar Color** para imprimir.

Configuración de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar temporalmente la configuración de impresión para la siguiente vez que imprima.

El equipo volverá a su configuración predeterminada después de 3 minutos.

Nota

Puede guardar como predeterminada la configuración de impresión que use más a menudo. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada*)

Cómo escanear en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

Puede escanear documentos en blanco y negro y en color en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB. Los documentos en blanco y negro se guardarán en formatos de archivo PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). Los documentos en color pueden guardarse en formatos de archivo PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). La configuración predeterminada es Color 200 ppp y el formato de archivo predeterminado es PDF. El equipo crea nombres de archivo automáticamente basándose en la fecha actual. (➤➤Guía de configuración rápida) Por ejemplo, a la quinta imagen escaneada el 1 de julio de 2011 se le asignaría el nombre 01071105.PDF. Puede cambiar el color y la calidad.

Calidad	Formato de archivo seleccionable
Color 100 ppp	JPEG / PDF
Color 200 ppp	JPEG / PDF
Color 300 ppp	JPEG / PDF
Color 600 ppp	JPEG / PDF
ByN 100 ppp	TIFF / PDF
ByN 200 ppp	TIFF / PDF
ByN 300 ppp	TIFF / PDF

1. Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras el indicador LED de estado está parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en ellas.

2. Cargue el documento.
3. Pulse Escanear.
4. Pulse Escanear a soporte.
5. Pulse Opciones.
   Realice una de las siguientes acciones:
   - Para cambiar la calidad, pulse ▲ o ▼ para mostrar Calidad.
     Pulse Calidad y seleccione Color 100 ppp, Color 200 ppp, Color 300 ppp, Color 600 ppp, ByN 100 ppp, ByN 200 ppp o ByN 300 ppp.
   - Para cambiar el tipo de archivo, pulse ▲ o ▼ para mostrar Tipo archivo.
     Pulse Tipo archivo y seleccione PDF, JPEG o TIFF.
   - Si desea cambiar el nombre de archivo, pulse ▲ o ▼ para mostrar Nombre archivo. Pulse Nombre archivo e introduzca el nombre de archivo.

     Solo puede cambiar los 6 primeros caracteres.

     Pulse OK.
   - Para empezar a escanear sin cambiar más configuraciones, vaya al paso 6.

Nota

- Si ha seleccionado color en la configuración de resolución, no puede seleccionar el tipo de archivo TIFF.
- Si ha seleccionado blanco y negro en la configuración de resolución, no puede seleccionar el tipo de archivo JPEG.

6. Pulse **Iniciar Mono** o **Iniciar Color**.

6 Cómo imprimir desde un ordenador

Impresión de un documento

El equipo puede recibir datos desde el ordenador e imprimirlos. Para imprimir desde un ordenador, debe instalar el controlador de impresora.

➤➤Guía del usuario de software: *Impresión* (Windows®)
➤➤Guía del usuario de software: *Impresión y envío de faxes* (Macintosh)

1. Instale el controlador de la impresora Brother desde el CD-ROM. (➤➤Guía de configuración rápida)
2. Desde la aplicación, seleccione el comando Imprimir.
3. Seleccione el nombre del equipo en el cuadro de diálogo **Imprimir** y haga clic en **Preferencias**.
4. Seleccione la configuración que desee cambiar en el cuadro de diálogo Propiedades.
   - **Soporte de impresión**
   - **Calidad de impresión**
   - **Tamaño de papel**
   - **Orientación**
   - **Color/Escala de grises**
   - **Modo de ahorro de tinta**
   - **Escala**
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

7 Cómo escanear a un ordenador

Escaneado de un documento

Existen varias maneras de escanear documentos. Puede utilizar el botón Escanear de la pantalla o de los controladores de escáner del ordenador.

1. Para utilizar el equipo como un escáner, debe instalar un controlador de escáner. Si el equipo se encuentra en una red, configúrelo con una dirección TCP/IP.
   - Instale los controladores de escáner desde el CD-ROM. (➤➤Guía de configuración rápida)
   - Configure el equipo con una dirección TCP/IP si el escaneado en red no funciona. (➤➤Guía del usuario de software: *Configurar el escaneado en red para Windows®* y *Configurar el escaneado en red para Macintosh*)
2. Cargue el documento. (Consulte *Cómo cargar documentos* ➤➤ página 24).
   - Utilice la unidad ADF para escanear varias páginas de documentos. Cada hoja se alimenta automáticamente. (Solo DCP-J725DW)
   - Utilice el cristal de escaneado para escanear una página de un libro o una hoja cada vez.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para escanear utilizando el botón Escanear de la pantalla, vaya a *Escaneado con el botón Escaneado*.
   - Para escanear con un controlador de escáner en el ordenador, vaya a *Escaneado con un controlador de escáner*.

Escaneado con el botón Escaneado

Para obtener más información ➤➤Guía del usuario de software: *Uso del botón Digitalizar (Scan)*

1. Pulse Escanear.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar los modos de escaneado disponibles y, a continuación, pulse el modo que desee utilizar.
   - Escanear a archivo
   - Escanear a soporte (solo DCP-J725DW)
   - Escanear a email
   - Escanear a OCR [1] (solo DCP-J725DW)
   - Escanear a imagen
   - Servicio Web [2] (Escaneado con Web Services (Servicios web))

   [1] (Usuarios de Macintosh) Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* ➤➤ página 4 para obtener instrucciones adicionales.

   [2] (Solo para usuarios de Windows®) (➤➤Guía del usuario de software: *Uso de Web Services (Servicios web) para escanear en la red (Windows Vista® SP2 o posterior y Windows® 7)*)
3. (Para usuarios de red) Seleccione el ordenador al que desea enviar los datos.
4. Pulse **Iniciar** para empezar a escanear.

Escaneado con un controlador de escáner

➤➤Guía del usuario de software: *Escanear un documento utilizando el controlador TWAIN* (Windows®)

➤➤Guía del usuario de software: *Escaneado de un documento con el controlador WIA* (Windows®)

➤➤Guía del usuario de software: *Escanear un documento con el controlador TWAIN* (Macintosh)

➤➤Guía del usuario de software: *Escanear un documento con el controlador ICA (Mac OS X 10.6.x)*

1. Inicie una aplicación de escaneado y haga clic en el botón **Digitalizar**.
2. Ajuste configuraciones como **Resolución**, **Brillo** y **Tipo de escaneo** en el cuadro de diálogo **Configuración del Escáner**.
3. Haga clic en **Iniciar** o en **Digitalizar** para iniciar el escaneado.

Escaneado utilizando ControlCenter

➤➤Guía del usuario de software: *ControlCenter4* (Windows®)

➤➤Guía del usuario de software: *ControlCenter2* (Macintosh)

A Mantenimiento rutinario

Sustitución de los cartuchos de tinta

El equipo está equipado con un medidor de tinta. El medidor del volumen de tinta supervisa automáticamente el nivel de tinta de cada uno de los cuatro cartuchos. Cuando el equipo detecta que uno de los cartuchos se está quedando sin tinta, mostrará un mensaje en la pantalla LCD.

En la pantalla LCD se indicará qué cartucho tiene poca tinta o debe sustituir. Asegúrese de seguir las instrucciones de la pantalla LCD para sustituir los cartuchos de tinta en el orden correcto.

Aun cuando el equipo notifique que se debe sustituir un cartucho de tinta, quedará una pequeña cantidad de tinta en el mismo. Es necesario dejar algo de tinta en los cartuchos para evitar la entrada de aire y que el conjunto del cabezal de impresión se dañe.

⚠ AVISO

Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con agua abundante y consulte a un médico si le parece oportuno.

IMPORTANTE

Los equipos multifunción de Brother han sido diseñados para funcionar con tintas de una determinada especificación. Obtendrá resultados óptimos y una máxima fiabilidad si utiliza cartuchos de tinta originales Brother. Brother no puede garantizar este óptimo rendimiento y fiabilidad si se utilizan tintas o cartuchos de tinta de especificaciones diferentes. Por lo tanto, Brother no recomienda utilizar cartuchos distintos a los cartuchos de tinta originales Brother, así como recargar los cartuchos utilizados con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de productos que no son compatibles con este equipo, las reparaciones necesarias podrían no estar cubiertas por la garantía.

1. Abra la cubierta del cartucho de tinta. Si uno o varios cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil, en la pantalla LCD aparece `Imprimir sólo BK` o `No puede imprim.`

2 Pulse la palanca de desbloqueo como se muestra a continuación para liberar el cartucho indicado en la pantalla LCD. Extraiga el cartucho del equipo.

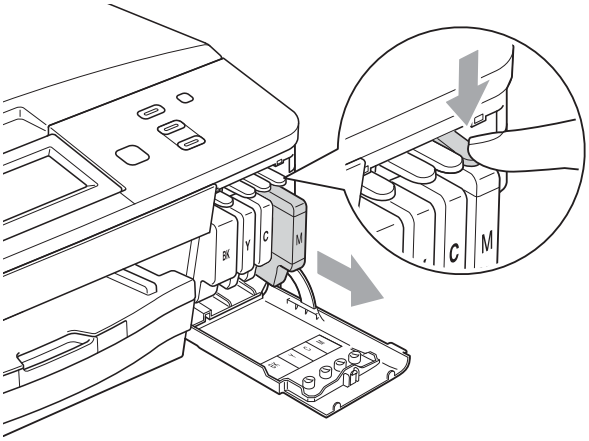

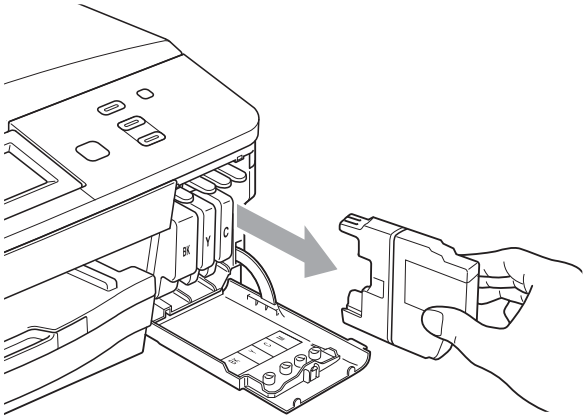

3 Abra la bolsa del cartucho de tinta nuevo del color indicado en la pantalla LCD y extraiga el cartucho.

4 Gire la palanca de desbloqueo verde del embalaje de protección de color naranja (1) hacia la derecha hasta que haga clic para liberar la cinta sellante de vacío. A continuación, extraiga el embalaje de protección de color naranja como se muestra.

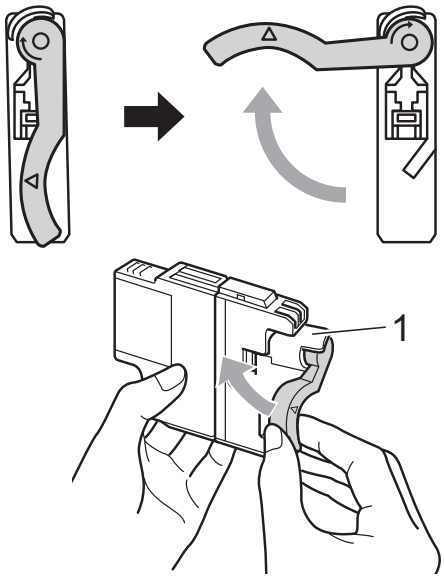

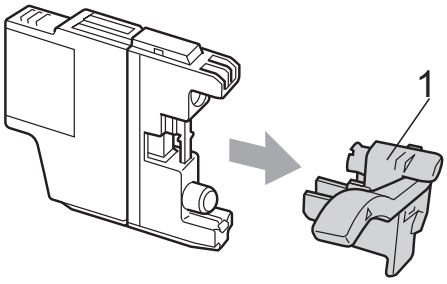

5 Cada color tiene su propia posición específica. Introduzca el cartucho de tinta en la dirección que indica la flecha que hay en la etiqueta.

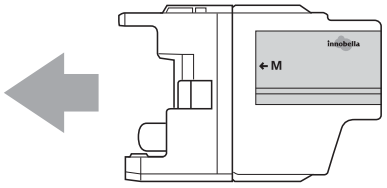

6 Empuje suavemente la parte posterior del cartucho de tinta marcada como “PUSH” (PULSAR) hasta que haga clic y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

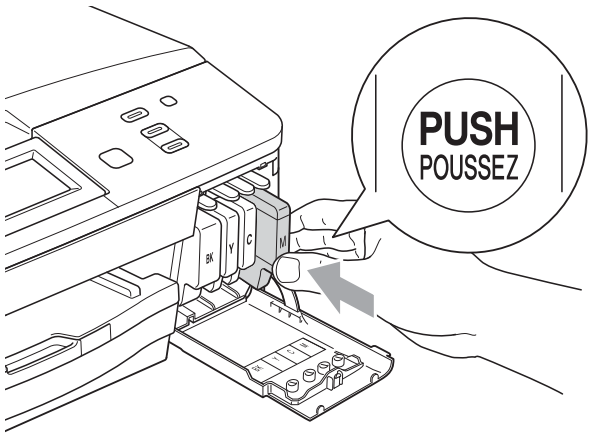

7 El equipo reiniciará automáticamente el medidor de volumen de tinta.

Nota

- Si se ha sustituido un cartucho de tinta (por ejemplo, el de tinta negra) en la pantalla LCD, se le puede pedir que verifique que es completamente nuevo (por ejemplo, `Cambio Cartuchos` BK `Negro`). Por cada cartucho nuevo que instale, pulse `Sí` para reiniciar automáticamente el medidor del volumen de tinta de ese color. Si el cartucho de tinta instalado no es completamente nuevo, asegúrese de pulsar `No`.
- Si en la pantalla LCD aparece `Sin cart. tinta` o `No se detecta` después de haber colocado los cartuchos de tinta, compruebe que los cartuchos de tinta son completamente nuevos y originales de Brother y que se han instalado correctamente.

IMPORTANTE

- NO extraiga los cartuchos de tinta si no los va a cambiar. Si lo hace, puede reducir la cantidad de tinta y el equipo no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- NO toque las ranuras de inserción del cartucho. De lo contrario, puede que la tinta le manche la piel.
- Si la tinta le mancha la piel o la ropa, lávela inmediatamente con jabón o detergente.
- Si mezcla los colores al instalar un cartucho de tinta en la posición incorrecta, limpie varias veces el cabezal de impresión después de corregir la colocación del cartucho.
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- NO desmonte ni fuerce el cartucho de tinta; de lo contrario, puede provocar que la tinta se salga del cartucho.

Limpieza y comprobación del equipo

Limpieza del cristal de escaneado

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Levante la cubierta de documentos (1). Limpie el cristal de escaneado (2) y la superficie de plástico blanco (3) con un paño suave y sin pelusa humedecido con un limpiacristales no inflamable.

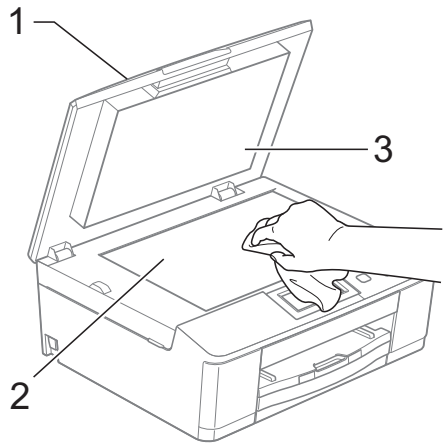

3. (Solo DCP-J725DW)
   En la unidad ADF, limpie la barra blanca (1) y la banda del cristal (2) con un paño sin pelusa humedecido con un limpiacristales no inflamable.

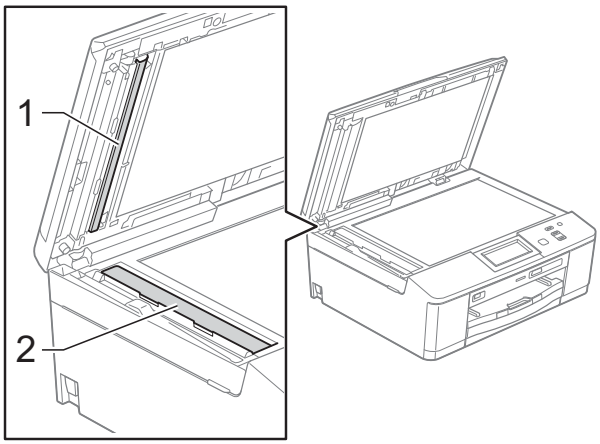

Nota

Además de limpiar la banda del cristal con un limpiacristales no inflamable, deslice el dedo sobre dicha banda para ver si nota algo en ella. Si nota suciedad o restos, limpie de nuevo la banda del cristal concentrándose en esa área. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Para realizar una prueba, haga una copia después de cada limpieza.

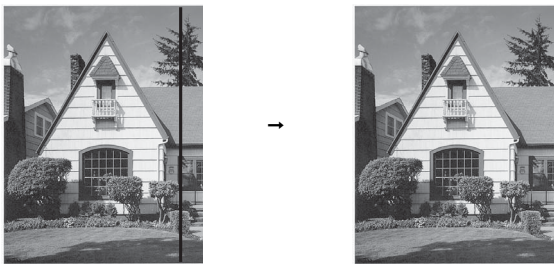

Si hay una mancha de suciedad o restos de líquido corrector en la banda del cristal, la prueba de impresión muestra una línea vertical.

Una vez limpia la banda del cristal, la línea vertical desaparece.

Limpieza del cabezal de impresión

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpiará automáticamente el cabezal de impresión cuando sea necesario. Puede comenzar el proceso de limpieza de forma manual si hay algún problema de calidad de impresión.

Limpie el cabezal de impresión si aparece una raya horizontal en el texto o en los gráficos, o texto en blanco en las páginas impresas. Puede limpiar solo el color negro, tres colores a la vez (Cian/Magenta/Amarillo), o los cuatro colores de una vez.

La limpieza de los cabezales de impresión consume una pequeña cantidad de tinta. Las limpiezas demasiado frecuentes consumen tinta innecesariamente.

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría averiarlo de manera permanente y anular su garantía.

1. Pulse .
2. Pulse `Limpiando`.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Negro`, `Color` o `Todas` y, a continuación, pulse la opción correspondiente a lo que desee limpiar.
   El equipo limpiará el cabezal de impresión.
   Una vez finalizada la limpieza, el equipo volverá automáticamente al modo preparado.

Nota

Si limpia el cabezal de impresión al menos cinco veces y la impresión no ha mejorado, intente instalar un nuevo cartucho de tinta Innobella™ original de Brother por cada color problemático. Pruebe a limpiar de nuevo el cabezal de impresión otras cinco veces. Si las impresiones no han mejorado, llame a su distribuidor de Brother.

Comprobación de la calidad de impresión

Si en las impresiones aparecen colores y texto con rayas o descoloridos, puede que se hayan obstruido algunos de los inyectores del cabezal de impresión. Puede comprobarlo imprimiendo una hoja de comprobación de la calidad de impresión y consultando el dibujo de verificación de los inyectores.

1. Pulse .
2. Pulse `Impr de prueba`.
3. Pulse `Calidad impres.`
4. Pulse `Inicio`.
   El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la calidad de impresión.
5. Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.
6. En la pantalla LCD se le preguntará si la calidad de impresión es correcta.
   Realice una de las siguientes acciones:
   - Si todas las líneas son claras y visibles, pulse `Sí` para finalizar la comprobación de la calidad de impresión y vaya al paso ⓾.
   - Si observa que faltan líneas cortas, como se muestra en la ilustración, pulse `No`.

Bien



Mal



7. En la pantalla LCD aparecerá un mensaje preguntando si es correcta la calidad de impresión del negro y después, de los tres colores.
   Pulse `Sí` o `No`.

A

8 En la pantalla LCD se le preguntará si desea comenzar la limpieza.
Pulse `Sí`.
El equipo limpiará el cabezal de impresión.

9 Una vez concluido el procedimiento de limpieza, pulse `Inicio`.
El equipo iniciará de nuevo la impresión de la hoja de comprobación de la calidad de impresión; a continuación, repita el procedimiento desde el paso ❺.

10 Pulse **Parar**.
Si repite este procedimiento al menos cinco veces y la calidad de impresión sigue siendo mala, cambie el cartucho de tinta del color obstruido.
Después de cambiar el cartucho de tinta, compruebe la calidad de la impresión. Si el problema persiste, repita los procedimientos de limpieza y comprobación para el nuevo cartucho al menos cinco veces. Si continúa faltando tinta, llame a su distribuidor de Brother.

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría averiarlo de manera permanente y anular su garantía.

Nota

Si un inyector del cabezal de impresión está obstruido, la prueba de impresión tendrá este aspecto.

→

Una vez limpio el inyector del cabezal de impresión, las líneas horizontales han desaparecido.

Comprobación de la alineación de la impresión

Si después de haber transportado el equipo, la impresión de texto aparece borrosa o las imágenes descoloridas, puede que tenga que ajustar la alineación de impresión.

1 Pulse .

2 Pulse `Impr de prueba`.

3 Pulse `Alineamiento`.

4 Pulse `Inicio`.
El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la alineación.

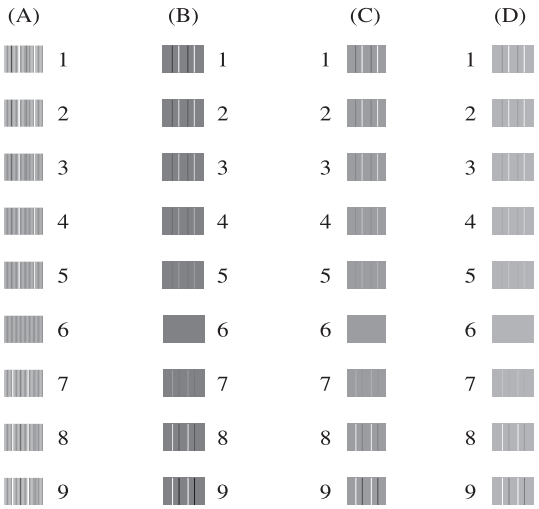

5 Para el patrón “A”, pulse el número de la prueba de impresión que tenga menos franjas verticales visibles (1-9).

6 Para el patrón “B”, pulse el número de la prueba de impresión que tenga menos franjas verticales visibles (1-9).

7 Para el patrón “C”, pulse el número de la prueba de impresión que tenga menos franjas verticales visibles (1-9).

8 Para el patrón “D”, pulse el número de la prueba de impresión que tenga menos franjas verticales visibles (1-9).

9 Pulse **Parar**.

B Solución de problemas

Mensajes de error y de mantenimiento

Al igual que con cualquier otro producto electrónico sofisticado, es posible que se produzcan errores y que se deban sustituir los consumibles. En tal caso, el equipo identificará el error y mostrará un mensaje de error. A continuación, se exponen los mensajes de error y de mantenimiento más frecuentes.

Puede corregir la mayoría de errores y el mantenimiento rutinario por sí mismo/a. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.

Visítenos en http://solutions.brother.com/.

Nota

El botón de información ( ) se ilumina cuando aparece un mensaje de error en la pantalla. Pulse para mostrar la pantalla con el mensaje de error.

Mensaje de error	Causa	Acción
Absorb. tinta lleno	La caja de absorción de tinta o caja de evacuación está llena. Estos componentes son artículos de mantenimiento periódico que puede que necesiten ser sustituidos después de cierto tiempo para asegurar el rendimiento óptimo del equipo Brother. Debido a que estos componentes son artículos de mantenimiento, su sustitución no está cubierta por la garantía. La necesidad de sustituir estos artículos y el periodo de tiempo para la sustitución, dependerá del número de depuraciones y evacuaciones necesarias para limpiar el sistema de tinta. Estas cajas acumulan gran cantidad de tinta durante las operaciones de depuración y evacuación. El número de veces que se depura y evacua un equipo para la limpieza varía según las distintas situaciones. Por ejemplo, encender y apagar el equipo con frecuencia causará numerosos ciclos de limpieza, ya que el equipo realiza automáticamente una limpieza al ser encendido. El uso de tintas que no sean de Brother puede dar lugar a limpiezas frecuentes, ya que estas tintas podrían producir una mala calidad de impresión que se resuelve con la limpieza. Cuanto más se limpie el equipo, más rápido se llenarán estas cajas. **Nota** *Puede que las reparaciones derivadas del uso de suministros que no sean Brother no estén cubiertas por la garantía del producto.*	Será necesario sustituir la caja de absorción de tinta o la caja de evacuación. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother o un centro de servicio técnico autorizado de Brother para la reparación del equipo. Otros motivos de la limpieza son: 1 El equipo se limpia automáticamente tras permanecer inactivo durante más de 30 días (uso poco frecuente). 2 El equipo se limpia automáticamente después de que los cartuchos de tinta se hayan sustituido 12 veces.
AbsorbTintaCasiLlen	La caja de absorción de tinta o la caja de evacuación está casi llena.	Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.
Alta temperatura	El cabezal de impresión está demasiado caliente.	Deje que el equipo se enfríe.

Mensaje de error	Causa	Acción
AtascoPapel[Delant] (DCP-J725DW)	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos indicados en *El papel está atascado en la parte delantera del equipo (DCP-J725DW)* ➤➤ página 52. Asegúrese de que la guía de longitud de papel está ajustada para el tamaño de papel correcto.
AtascoPapel[Detrás] (DCP-J725DW)	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos indicados en *El papel está atascado en la parte trasera del equipo (DCP-J725DW)* ➤➤ página 53. Asegúrese de que la guía de longitud de papel está ajustada para el tamaño de papel correcto.
	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de los rodillos de recogida de papel*)
Color tinta erróneo	Se ha instalado un cartucho de tinta de color en la posición del cartucho de tinta negro.	Compruebe qué cartuchos de tinta no coinciden con el color establecido en las posiciones de los cartuchos de tinta y desplácelos a sus posiciones correctas.
Comprb tmñ papel (Compruebe tmñ papel)	La configuración del tamaño de papel no coincide con el tamaño del papel de la bandeja. O bien, no ha ajustado las guías del papel de la bandeja en los indicadores para el tamaño de papel que está utilizando.	1 Compruebe que el tamaño de papel que seleccione coincide con el tamaño de papel de la bandeja. 2 Asegúrese de que ha cargado el papel en una posición vertical, ajustando las guías del papel en los indicadores del tamaño de papel. 3 Una vez que haya comprobado el tamaño y la posición del papel, pulse **Iniciar Mono** o **Iniciar Color**.

Mensaje de error	Causa	Acción
Comprobar papel	La bandeja de papel fotográfico está en la posición de impresión *Foto*. (DCP-J725DW)	Compruebe que la bandeja de papel fotográfico está en la posición de impresión *Normal*. (Consulte el paso ❹ y la Nota importante en *Carga de papel fotográfico (solo DCP-J725DW)* ➤➤ página 15).
	El equipo se ha quedado sin papel o este no está cargado correctamente en la bandeja de papel.	Realice una de las siguientes acciones: ■ Vuelva a colocar el papel en la bandeja de papel y, a continuación, pulse **Iniciar Mono** o **Iniciar Color**. ■ Quite el papel y vuelva a cargarlo; a continuación, pulse **Iniciar Mono** o **Iniciar Color**. (Consulte *Carga de papel y otros soportes de impresión* ➤➤ página 11).
	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos indicados en *Atasco de impresora o de papel* ➤➤ página 52.
		(Solo DCP-J725DW) Si se produce este error a menudo al realizar copias dúplex o impresiones dúplex, los rodillos de alimentación del papel puede que se manchen con tinta. Limpie los rodillos de alimentación del papel. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de los rodillos de alimentación del papel*)
	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de los rodillos de recogida de papel*)
	La cubierta para el desatasco de papel no se ha cerrado correctamente.	Compruebe que la cubierta para el desatasco de papel está uniformemente cerrada en ambos extremos. (Consulte *Atasco de impresora o de papel* ➤➤ página 52).
Cubierta abierta	La cubierta del escáner no está cerrada completamente.	Levante la cubierta del escáner y vuelva a cerrarla.
	La cubierta del cartucho de tinta no está totalmente cerrada.	Cierre firmemente la cubierta de tinta hasta que escuche un clic.

Mensaje de error	Causa	Acción
Dispos.inutiliz. Desconecte dispositivo del conector delantero, apague la máquina y enciéndala (DCP-J725DW)	Se ha conectado un dispositivo dañado a la interfaz directa USB.	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa USB y, a continuación, pulse para apagar el equipo y, después, vuelva a encenderlo.
Dispos.inutiliz. Desconecte dispositivo USB. (DCP-J725DW)	Se ha conectado un dispositivo USB o una unidad de memoria flash USB que no es compatible con la interfaz directa USB. Para obtener más información, visítenos en http://solutions.brother.com/.	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa USB. Apague el equipo y, a continuación, enciéndalo.
Error de soporte (DCP-J725DW)	La tarjeta de memoria podría estar dañada o incorrectamente formateada, o puede que haya un problema con la tarjeta de memoria.	Vuelva a introducir la tarjeta en la ranura con firmeza para asegurarse de que se encuentra en la posición correcta. Si sigue apareciendo el mensaje de error, compruebe que la unidad de soporte (ranura) del equipo funciona introduciendo otra tarjeta que sabe que funciona.
Falló inic.pantalla	Se ha pulsado la pantalla táctil antes de completar la inicialización de encendido.	Asegúrese de que no haya nada en la pantalla táctil o que la toque.
	Puede que se hayan atascado restos entre la parte inferior de la pantalla táctil y su marco.	Introduzca un trozo de papel rígido entre la parte inferior de la pantalla táctil y su marco, y deslícelo hacia delante y hacia atrás para eliminar los restos.
Hub inutilizable. (DCP-J725DW)	Se ha conectado un hub o una unidad de memoria flash USB con hub a la interfaz directa USB.	No se admiten hubs ni tampoco unidades de memoria flash USB que tienen un hub incorporado. Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa USB.

Mensaje de error	Causa	Acción
Imprimir sólo BK Cambiar cartucho	Uno o más cartuchos de tinta de color han llegado al final de su vida útil. Puede utilizar el equipo en modo blanco y negro durante cuatro semanas aproximadamente, dependiendo del número de páginas que imprima. Mientras este mensaje aparece en la pantalla LCD, cada operación funciona de la siguiente manera: ■ Impresión Si selecciona **Escala de grises** en la pestaña **Avanzada** del controlador de impresora, puede utilizar el equipo como una impresora en blanco y negro. La impresión dúplex no se encuentra disponible cuando aparece este mensaje. (DCP-J725DW) ■ Copia Si el tipo de papel se configura en Papel normal, puede realizar copias en blanco y negro. La copia dúplex no se encuentra disponible cuando aparece este mensaje. (DCP-J725DW) Si el tipo de papel se configura en Otro brillo, Brother BP71 o Brother BP61, el equipo interrumpirá todas las tareas de impresión.	Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37). *Si desenchufa el equipo o extrae el cartucho de tinta, no podrá utilizar el equipo hasta que coloque un cartucho de tinta nuevo.*
Limpieza impos.XX Inicio imposibleXX Imposible impr.XX Imposible escan.XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico. **—O BIEN—** Hay objetos extraños tales como un clip de papel o papel roto en el equipo.	Abra la cubierta del escáner y elimine cualquier objeto extraño y trozos de papel del interior del equipo. Si el mensaje de error persiste, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y vuelva a conectarlo.
No puede imprim Cambiar cartucho	Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión.	Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37).

Mensaje de error	Causa	Acción
No se detecta	Ha instalado demasiado rápido un nuevo cartucho de tinta y el equipo no ha podido detectarlo.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic.
	Si utiliza tinta genérica que no sea original de Brother, el equipo no podrá detectar el cartucho de tinta.	Cambie el cartucho por un cartucho de tinta original de Brother. Si el mensaje de error persiste, póngase en contacto con el distribuidor Brother.
	Un cartucho de tinta no se ha instalado correctamente.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37).
Papel atascado (DCP-J525W) AtscPaplDelanDetrás (DCP-J725DW)	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos indicados en *El papel está atascado en la parte delantera y trasera del equipo* ➤➤ página 53. Asegúrese de que la guía de longitud de papel está ajustada para el tamaño de papel correcto.
Poca tinta	Uno o más cartuchos de tinta están a punto de llegar al final de su vida útil.	Encargue un nuevo cartucho de tinta. Puede seguir imprimiendo hasta que en la pantalla LCD aparezca No puede imprim. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37).
Quedan datos	Quedan datos de impresión en la memoria del equipo.	Pulse **Parar**. El equipo cancela el trabajo y lo borra de la memoria. Intente volver a imprimirlo.
Sin archivo (DCP-J725DW)	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la unidad de soporte no contiene ningún archivo .JPG.	Vuelva a introducir la tarjeta de memoria correcta o la unidad de memoria flash USB en la ranura.
Sin cart. tinta	Un cartucho de tinta no se ha instalado correctamente.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37).

Mensaje de error	Causa	Acción
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	**Si está en curso una operación de copia** Pulse **Parar**, espere hasta que terminen de procesarse las otras operaciones en curso y vuelva a intentarlo.
	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB que está utilizando no tiene suficiente espacio libre para escanear los documentos. (DCP-J725DW)	Pulse **Parar**. Elimine los archivos que no utilice de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB para liberar espacio y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Soporte lleno (DCP-J725DW)	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB que está utilizando no tiene espacio disponible o ya contiene 999 archivos.	El equipo solo puede guardar datos en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB que contenga menos de 999 archivos. Elimine archivos que no utilice para liberar algo de espacio y vuelva a intentarlo.
Temperatura baja	El cabezal de impresión está demasiado frío.	Espere a que el equipo se caliente.
Ver original (DCP-J725DW)	El documento no se ha introducido o colocado correctamente, o bien el documento escaneado desde la unidad ADF era demasiado largo.	(Consulte *Uso de la unidad ADF (solo DCP-J725DW)* ➤➤ página 24). (Consulte *Atasco de documento (DCP-J725DW)* ➤➤ página 51).

Pantalla de animaciones de error

Las animaciones de error muestran instrucciones paso a paso cuando el papel se atasca. Puede consultar los pasos a su propio ritmo pulsando ▼ para ver el siguiente paso y ▲ para retroceder un paso.

Atasco de documento (DCP-J725DW)

Los documentos se pueden atascar en la unidad ADF si no se introducen o se colocan correctamente, o bien si son demasiado largos. Siga estos pasos para eliminar un atasco de un documento.

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF

1. Extraiga el papel que no está atascado de la unidad ADF.
2. Abra la cubierta de la unidad ADF.
3. Extraiga el papel atascado tirando hacia arriba.

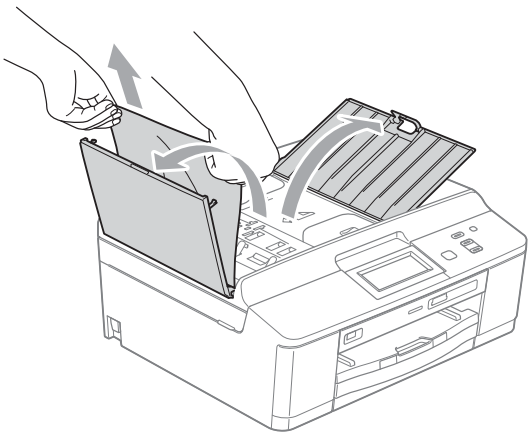

4. Cierre la cubierta de la unidad ADF.
5. Pulse **Parar**.

IMPORTANTE

Para evitar atascos de documentos, cierre la cubierta de la unidad ADF correctamente presionándola con suavidad en el centro.

Documento atascado dentro de la unidad ADF

1. Extraiga el papel que no está atascado de la unidad ADF.
2. Levante la cubierta de documentos.
3. Tire del documento atascado hacia la izquierda.

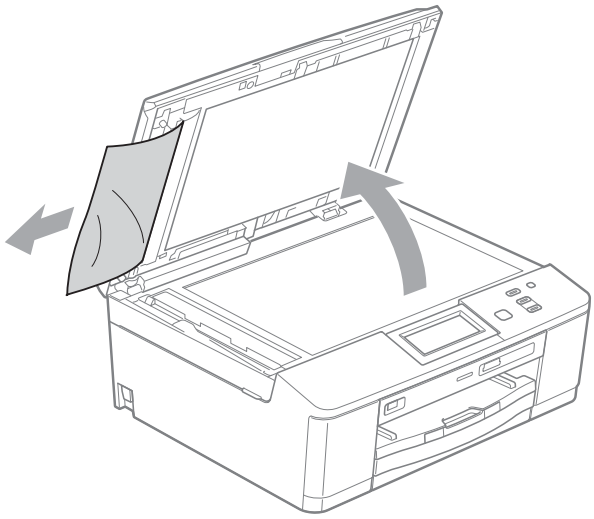

4. Cierre la cubierta de documentos.
5. Pulse **Parar**.

B

Atasco de impresora o de papel

En función del lugar del equipo en que se haya atascado el papel, extraiga el papel atascado.

El papel está atascado en la parte delantera del equipo (DCP-J725DW)

Si en la pantalla LCD aparece `AtascoPapel[Delant]`, realice los siguientes pasos:

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.

2. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel. Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.

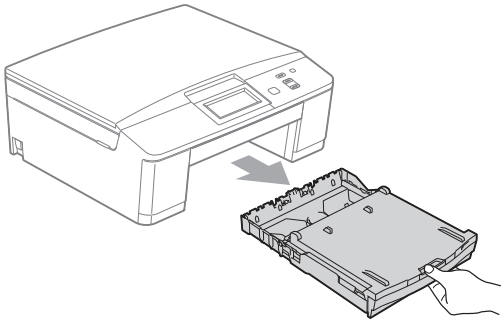

3. Tire de las dos palancas verdes del interior del equipo para liberar el papel atascado.

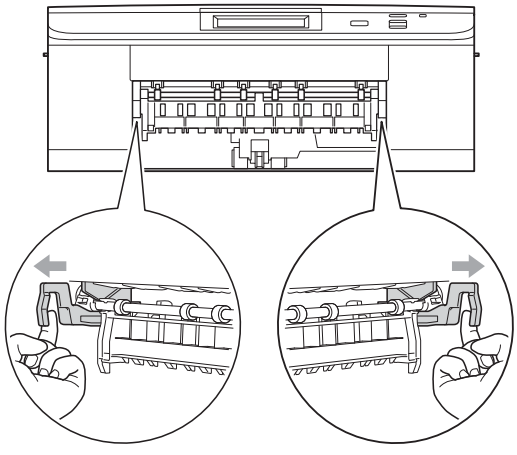

4. Tire del papel atascado (1).

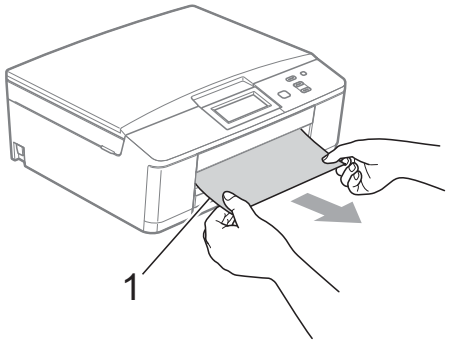

5. Levante la lengüeta para el desatasco de papel y extraiga el papel atascado.

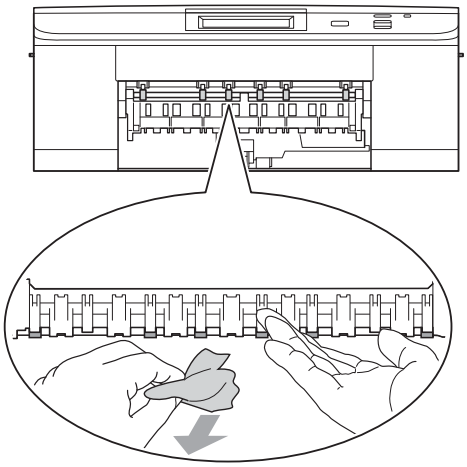

6. Vuelva a colocar las dos palancas verdes a sus posiciones originales.

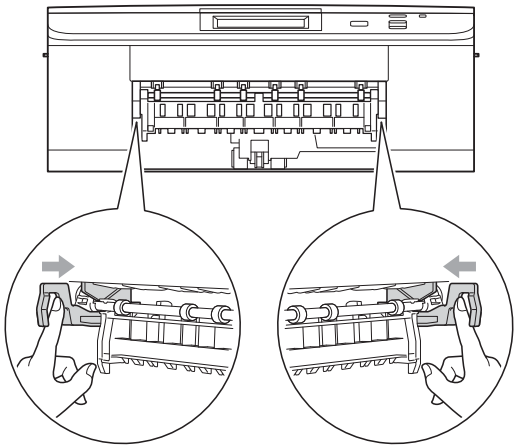

7. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

8 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte del papel hasta que quede encajado y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel.
Asegúrese de extraer el soporte del papel hasta que quede inmovilizado.

9 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

El papel está atascado en la parte trasera del equipo (DCP-J725DW)

Si en la pantalla LCD aparece `AtascoPapel[Detrás]`, realice los siguientes pasos:

1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.

2 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo.

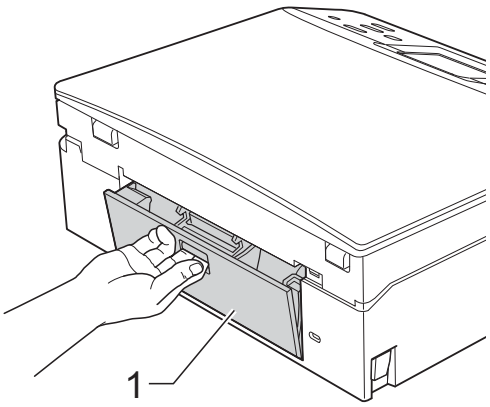

3 Tire del papel atascado para retirarlo del equipo.

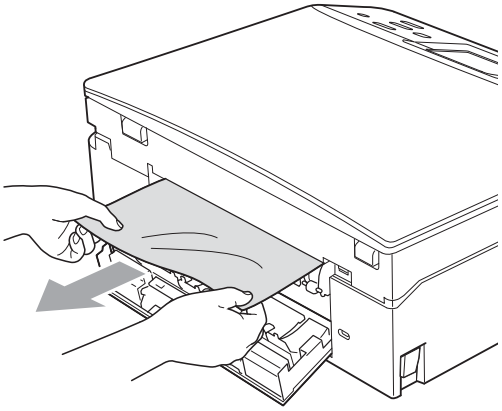

4 Cierre la cubierta para el desatasco de papel.
Asegúrese de que la cubierta se ha cerrado correctamente.

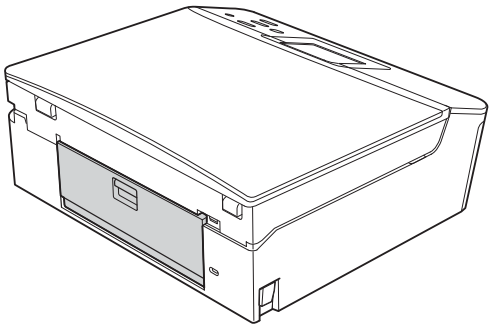

5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

El papel está atascado en la parte delantera y trasera del equipo

Si en la pantalla LCD se muestra `Papel atascado` (DCP-J525W) o `AtscPaplDelanDetrás` (DCP-J725DW), siga los pasos que se indican a continuación.

1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.

2 Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel. Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.

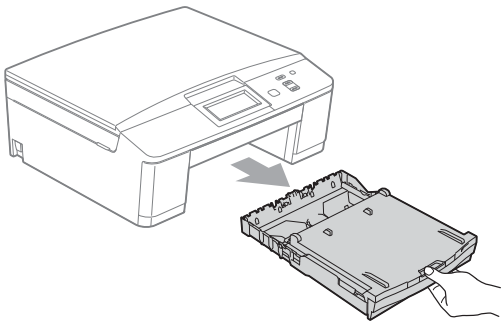

B

3 Tire de las dos palancas verdes del interior del equipo para liberar el papel atascado.

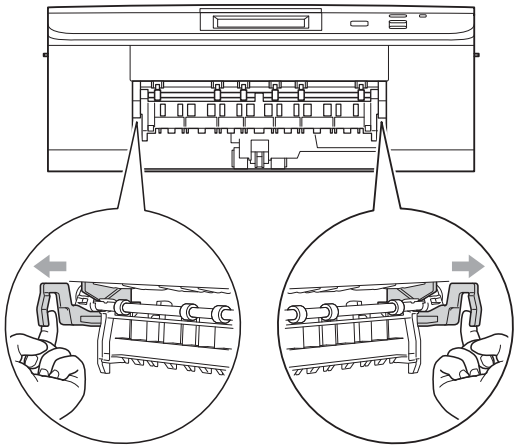

4 Tire del papel atascado (1).

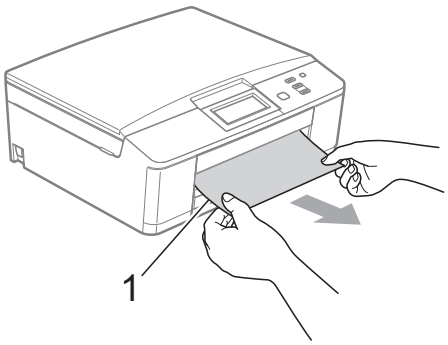

5 Levante la lengüeta para el desatasco de papel y extraiga el papel atascado.

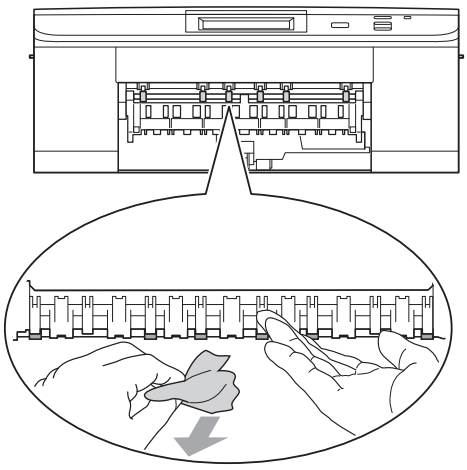

6 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo.

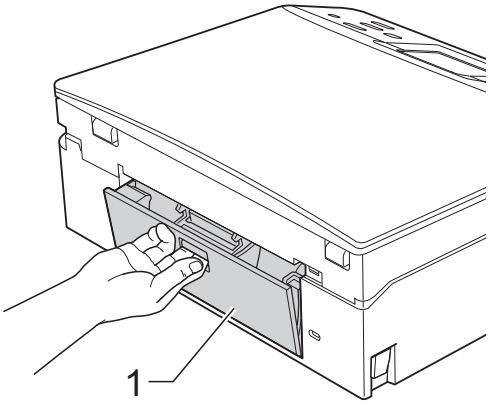

7 Tire del papel atascado para retirarlo del equipo.

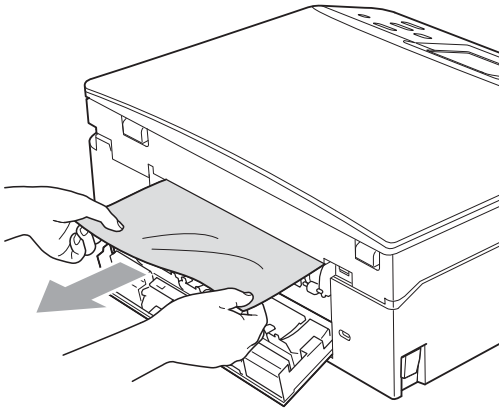

8 Cierre la cubierta para el desatasco de papel.
Asegúrese de que la cubierta se ha cerrado correctamente.

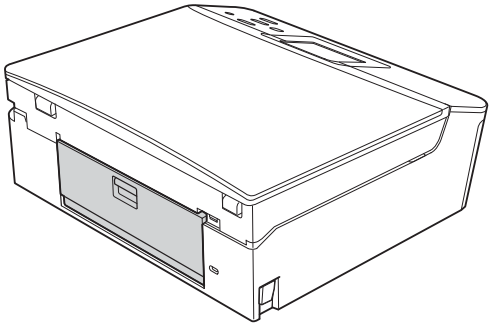

9 Utilizando ambas manos, utilice las lengüetas de plástico situadas a ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) hasta su posición de apertura.

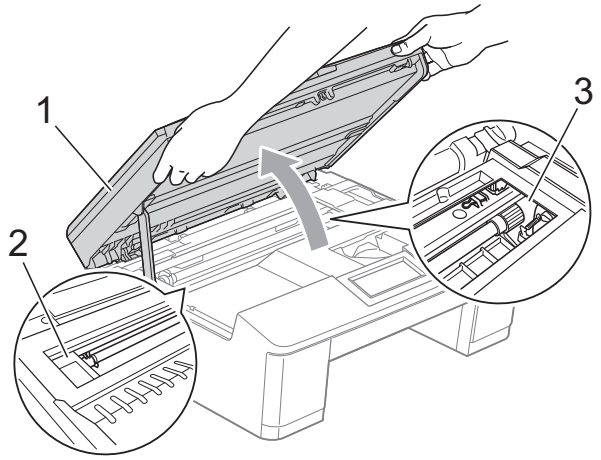

Mueva el cabezal de impresión (si es necesario) para sacar el papel que queda en esa zona. Asegúrese de que no queda papel atascado en las esquinas del equipo (2) y (3).

IMPORTANTE

- Si el papel está atascado debajo del cabezal de impresión, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y mueva el cabezal para sacar el papel.
- Si el cabezal de impresión se ha detenido en la esquina derecha como se muestra en la ilustración, no podrá desplazarlo. Vuelva a enchufar el cable de alimentación. Mantenga pulsado **Parar** hasta que el cabezal de impresión se desplace a la parte central. A continuación, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y extraiga el papel.

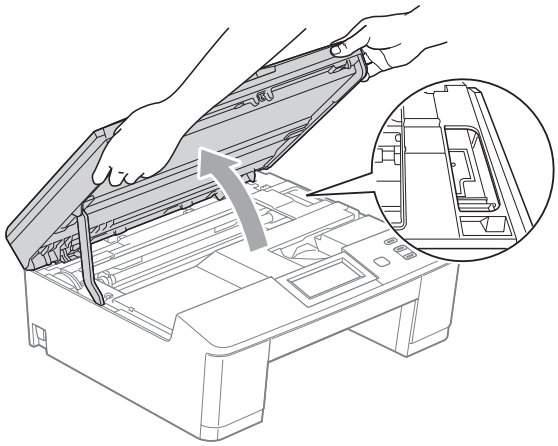

- Si la tinta le mancha la piel, lávela inmediatamente con jabón y mucha agua.

10 Utilizando ambas manos, sujete las lengüetas de plástico situadas en ambos lados del equipo y cierre suavemente la cubierta del escáner.

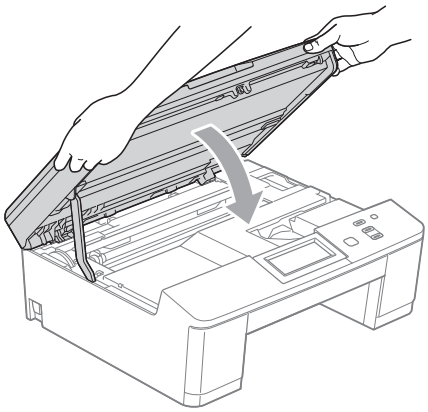

11 Vuelva a colocar las dos palancas verdes a sus posiciones originales.

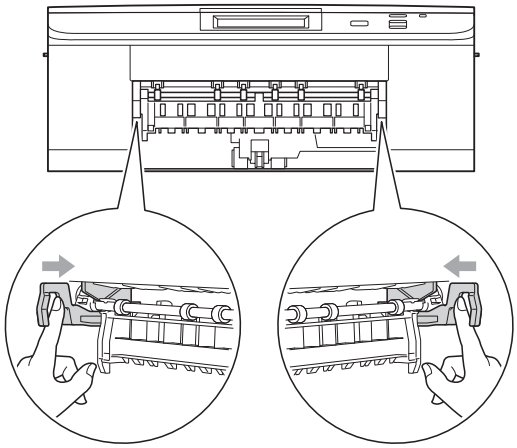

12 Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

13 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte del papel hasta que quede encajado y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel.
Asegúrese de extraer el soporte del papel hasta que quede inmovilizado.

14 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Solución de problemas

Si considera que se produce un problema en el equipo, verifique la tabla que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas.

Usted mismo puede solucionar fácilmente la mayoría de los problemas. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.
Visítenos en http://solutions.brother.com/.

Si tiene problemas con el equipo

Impresión

Problema	Sugerencias
No imprime.	Compruebe el cable de interfaz o la conexión inalámbrica tanto en el equipo como en el ordenador. (➤➤Guía de configuración rápida)
	Compruebe que el equipo esté enchufado y que el botón esté encendido.
	Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37).
	Compruebe que no haya ningún mensaje de error en la pantalla LCD. (Consulte *Mensajes de error y de mantenimiento* ➤➤ página 43).
	Si en la pantalla LCD aparece `No puede imprim` y `Cambiar cartucho`, consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* ➤➤ página 37.
	Compruebe que se haya seleccionado e instalado el controlador de impresora correcto.
	(Solo para usuarios de Windows®) Asegúrese de que el equipo está en línea. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, en **Impresoras y faxes**. Después haga clic con el botón derecho y elija **Brother DCP-XXXXX** (donde XXXXX corresponde al nombre de su modelo) y asegúrese de que la opción **Usar impresora sin conexión** esté desactivada.
Mala calidad de impresión.	Compruebe la calidad de impresión. (Consulte *Comprobación de la calidad de impresión* ➤➤ página 41).
	Asegúrese de que la configuración **Soporte de impresión** en el controlador de impresora o la configuración `Tipo de papel` en el menú del equipo coincide con el tipo de papel que está utilizando. Consulte *Tipo de papel* ➤➤ página 19. ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión* (Windows®) ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión y envío de faxes* (Macintosh)
	Asegúrese de que los cartuchos de tinta no sean demasiado viejos. Éstas son las causas de que la tinta se obstruya: ■ Se ha superado la fecha de caducidad que se indica en el paquete del cartucho. (Los cartuchos originales de Brother duran hasta dos años si se conservan en su paquete original). ■ El cartucho de tinta lleva más de seis meses en el equipo. ■ Es posible que no se haya almacenado correctamente el cartucho de tinta antes de su uso.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother. Brother no recomienda utilizar cartuchos distintos a los cartuchos de tinta originales de Brother, ni recargar los cartuchos utilizados con tinta de otros fabricantes.
	Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel y otros soportes de impresión admitidos* ➤➤ página 20).
	La temperatura ambiente recomendada para el equipo oscila entre 20 °C y 33 °C.

Impresión (Continuación)

Problema	Sugerencias
Aparecen líneas horizontales blancas en los textos o gráficos.	Limpie el cabezal de impresión. (Consulte *Limpieza del cabezal de impresión* ➤➤ página 41).
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel y otros soportes de impresión admitidos* ➤➤ página 20).
El equipo imprime páginas en blanco.	Limpie el cabezal de impresión. (Consulte *Limpieza del cabezal de impresión* ➤➤ página 41).
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
Los caracteres y las líneas aparecen borrosos.	Compruebe la alineación de la impresión. (Consulte *Comprobación de la alineación de la impresión* ➤➤ página 42).
Las imágenes impresas o el texto impreso aparecen inclinados.	Asegúrese de que el papel se ha cargado adecuadamente en la bandeja de papel y de que las guías laterales del papel están ajustadas correctamente. (Consulte *Carga de papel y otros soportes de impresión* ➤➤ página 11).
	Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel se ha cerrado correctamente.
Borrón o mancha en la parte superior del centro de la página impresa.	Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso ni esté arrugado. (Consulte *Papel y otros soportes de impresión admitidos* ➤➤ página 20).
La impresión tiene un aspecto borroso o la tinta parece correrse.	Asegúrese de que utiliza los tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel y otros soportes de impresión admitidos* ➤➤ página 20). Evite manipular el papel hasta que la tinta esté seca.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Si utiliza papel fotográfico, asegúrese de que haya configurado el tipo de papel correcto. Si está imprimiendo una fotografía desde el ordenador, configure el **Soporte de impresión** del controlador de impresora.
Aparecen manchas al dorso o en la parte inferior de la página.	Asegúrese de que la platina de impresión no esté manchada de tinta. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de la placa de impresión del equipo*)
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Asegúrese de que utiliza la lengüeta del soporte del papel. (Consulte *Carga de papel y otros soportes de impresión* ➤➤ página 11).
	Asegúrese de que el rodillo de alimentación del papel no está sucio de tinta. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de los rodillos de alimentación del papel*)
El equipo imprime líneas densas en la página.	Active la casilla de verificación **Orden inverso** en la pestaña **Básica** del controlador de impresora.
Las impresiones aparecen arrugadas.	(Usuarios de Windows®) En la pestaña **Avanzada** del controlador de impresora, haga clic en **Ajustes de color** y desactive la casilla de verificación **Impresión bidireccional**. (Usuarios de Macintosh) En el controlador de impresora, seleccione **Imprimir configuración**, haga clic en **Avanzada**, seleccione **Otras opciones de impresión** y desactive la casilla de verificación **Impresión bidireccional**.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
No se puede imprimir con “Formato pág.”.	Compruebe que la configuración de tamaño de papel en la aplicación y en el controlador de impresión sea idéntica.

Impresión (Continuación)

Problema	Sugerencias
La velocidad de la impresión es demasiado lenta.	Pruebe a cambiar la configuración del controlador de la impresora. Una alta resolución necesita un tiempo de procesamiento, envío e impresión mayor. Pruebe las otras opciones de calidad de la pestaña **Avanzada** del controlador de impresora (Windows®) o **Imprimir configuración** (Macintosh). Asimismo, haga clic en **Ajustes de color** y asegúrese de desactivar **Mejora del color**.
	Desactive la opción Sin bordes. La impresión sin bordes es más lenta que la impresión en modo normal. ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión* (Windows®) ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión y envío de faxes* (Macintosh)
La opción Mejora del color no funciona correctamente.	Si los datos de la imagen no son a todo color en la aplicación (como 256 colores), Mejora del color no funcionará. Para la opción Mejora del color, utilice como mínimo datos en color de 24 bits.
El papel fotográfico no se alimenta correctamente.	Al imprimir en papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja. Para este fin, se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel.
	Limpie los rodillos de recogida de papel. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de los rodillos de recogida de papel*)
El equipo alimenta varias páginas a la vez.	Asegúrese de que el papel se ha cargado correctamente en la bandeja de papel. (Consulte *Carga de papel y otros soportes de impresión* ➤➤ página 11).
El papel se ha atascado.	Asegúrese de que la guía de longitud de papel está ajustada para el tamaño de papel correcto. (Consulte *Atasco de impresora o de papel* ➤➤ página 52).
El papel se atasca al utilizar la copia dúplex o la impresión dúplex. (DCP-J725DW)	Utilice uno de los ajustes de prevención de atascos, `DX1` o `DX2`. Para copiar ➤➤Guía avanzada del usuario: *Copia dúplex (2 caras)* Para imprimir ➤➤Guía del usuario de software: *Dúplex / Folleto* (Windows®) ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión dúplex* (Macintosh)
	Si se producen atascos de papel con frecuencia al utilizar la copia dúplex o la impresión dúplex, es posible que los rodillos de alimentación del papel se manchen de tinta. Limpie los rodillos de alimentación del papel. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Limpieza de los rodillos de alimentación del papel*)
Las páginas impresas no se apilan correctamente.	Asegúrese de que utiliza la lengüeta del soporte del papel. (Consulte *Carga de papel y otros soportes de impresión* ➤➤ página 11).
El equipo no imprime utilizando Adobe® Illustrator®.	Pruebe a reducir la resolución de la impresión. ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión* (Windows®) ➤➤Guía del usuario de software: *Impresión y envío de faxes* (Macintosh)
Hay un borrón de tinta o la tinta se corre al utilizar papel fotográfico satinado.	Asegúrese de comprobar el dorso y el anverso del papel. Coloque la superficie satinada (superficie de impresión) cara abajo. (Consulte *Tipo de papel* ➤➤ página 19).
	Si utiliza papel fotográfico satinado, asegúrese de que la configuración del tipo de papel sea correcta.

Problemas de copia

Problema	Sugerencias
Malos resultados de copia al utilizar la unidad ADF. (DCP-J725DW)	Pruebe a utilizar el cristal de escaneado. (Consulte *Uso del cristal de escaneado* ➤➤ página 25).
En las copias aparecen rayas o líneas negras verticales. (DCP-J725DW)	Las líneas negras verticales o rayas en las copias están causadas normalmente por suciedad o restos de líquido corrector en la banda del cristal. Limpie la banda del cristal. (Consulte *Limpieza del cristal de escaneado* ➤➤ página 40).
La configuración Ajustar a pág. no funciona correctamente.	Asegúrese de que el documento de origen no está inclinado. Vuelva a colocar el documento e inténtelo de nuevo.

Problemas de escaneado

Problema	Sugerencias
Se producen errores de TWAIN o WIA cuando se inicia el escaneado. (Windows®)	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN o WIA de Brother como controlador principal en la aplicación de escaneado. Por ejemplo, en PaperPort™12SE con OCR, haga clic en **Configuración de digitalización** y después en **Seleccionar** para elegir el controlador TWAIN o WIA de Brother. (Solo DCP-J725DW)
Se producen errores de TWAIN o ICA cuando se inicia el escaneado. (Macintosh)	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN de Brother como controlador principal. En PageManager, haga clic en **Archivo**, **Seleccionar fuente** y seleccione el controlador TWAIN de Brother. (Solo DCP-J725DW) Los usuarios de Mac OS X 10.6.x también pueden escanear documentos utilizando el controlador de escáner ICA. ➤➤Guía del usuario de software: *Escanear un documento con el controlador ICA (Mac OS X 10.6.x)*
Malos resultados de escaneado al utilizar la unidad ADF. (DCP-J725DW)	Pruebe a utilizar el cristal de escaneado. (Consulte *Uso del cristal de escaneado* ➤➤ página 25).
OCR no funciona. (DCP-J725DW)	Pruebe a aumentar la resolución del escáner. (Usuarios de Macintosh) Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* ➤➤ página 4 para obtener instrucciones adicionales.

Problemas de software

Problema	Sugerencias
No se puede instalar el software ni imprimir.	(Solo usuarios de Windows®) Ejecute el programa **Reparación MFL-Pro Suite** del CD-ROM. Este programa reparará el software y volverá a instalarlo.
“Dispositivo ocupado”	Asegúrese de que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla LCD del equipo.
No se pueden imprimir imágenes en FaceFilter Studio.	Para utilizar FaceFilter Studio, debe instalar la aplicación FaceFilter Studio desde el CD-ROM suministrado con el equipo. (➤➤Guía de configuración rápida) Asimismo, antes de iniciar FaceFilter Studio por primera vez, debe asegurarse de que el equipo Brother está encendido y conectado al ordenador. Esto le permitirá acceder a todas las funciones de FaceFilter Studio.

Problemas en PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW)

Problema	Sugerencias
El disco extraíble no funciona correctamente.	1 Extraiga la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB e introdúzcala de nuevo. 2 Si ha probado la opción “Expulsar” de Windows®, extraiga la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB antes de continuar. 3 Si aparece un mensaje de error al intentar expulsar la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB, significa que se está leyendo la tarjeta. Espere un poco y vuelva a intentarlo. 4 Si las recomendaciones anteriores no solucionan el problema, apague el ordenador y el equipo, y luego vuelva a encenderlos.
No tiene acceso al icono Disco extraíble desde el escritorio.	Compruebe que ha introducido correctamente la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB.
Falta parte de la fotografía al imprimirla.	Asegúrese de que están desactivadas las opciones de impresión Sin bordes y Recorte. (➤➤Guía avanzada del usuario: *Impresión sin bordes* y *Recorte*)

Problemas de red

Problema	Sugerencias
No es posible imprimir a través de la red.	Asegúrese de que el equipo esté encendido, en línea y en modo preparado. Imprima un informe de configuración de la red (➤➤Guía avanzada del usuario: *Informes*) y compruebe las configuraciones de red actuales impresas en la lista. Si utiliza una conexión inalámbrica o tiene problemas con la red ➤➤Guía del usuario en red: *Solución de problemas*
La función de escaneado en red no funciona.	(Usuarios de Windows®) Se debe configurar el software de seguridad de otro fabricante para permitir el escaneado en red. Para añadir el puerto 54925 para el escaneado en red, introduzca la siguiente información: En Nombre: introduzca una descripción; por ejemplo, Brother NetScan. En Número de puerto: introduzca 54925. En Protocolo: asegúrese de que se ha seleccionado UDP. Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el software de seguridad de otro fabricante, o póngase en contacto con el fabricante del software. (Usuarios de Macintosh) Seleccione de nuevo el equipo en la aplicación **Selector de dispositivo** ubicada en **Macintosh HD**/**Librería**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**/**DeviceSelector** o en la lista de modelos de ControlCenter2.
No se puede instalar el software de Brother.	(Usuarios de Windows®) Permita el acceso a través de la red a los siguientes programas si su software de seguridad muestra un mensaje de alerta durante la instalación de MFL-Pro Suite. (Usuarios de Macintosh) Si utiliza una función de software de seguridad de programas espía o de software de seguridad antivirus, desactívela temporalmente y, a continuación, instale el software de Brother.
No se puede conectar a la red inalámbrica.	Investigue el problema con `Informe WLAN`. Pulse `Menú` y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para mostrar `Imp. informes`. Pulse `Imp. informes`. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Informe WLAN` y, a continuación, pulse `Informe WLAN`. (➤➤Guía del usuario en red)
Restablezca la configuración de red.	Pulse `Menú` y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para mostrar `Red`. Pulse `Red`. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Restaurar red` y, a continuación, pulse `Restaurar red`. (➤➤Guía del usuario en red)

Información del equipo

Comprobación del número de serie

Puede consultar el número de serie del equipo en la pantalla LCD.

1. Pulse `Menú`.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Info. equipo`.
3. Pulse `Info. equipo`.
4. Pulse `Núm. de serie`.
5. Pulse **Parar**.

Funciones de restablecimiento

Se encuentran disponibles las siguientes funciones de restablecimiento:

1 `Red`

Puede restaurar el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica, como por ejemplo, la contraseña o información de la dirección IP.

2 `Todos ajustes`

Permite restablecer todas las configuraciones de fábrica.

Brother recomienda encarecidamente realizar este procedimiento antes de devolver o desechar el equipo.

Cómo restablecer el equipo

1. Pulse `Menú`.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Conf. inicial`.
3. Pulse `Conf. inicial`.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Reiniciar`.
5. Pulse `Reiniciar`.
6. Pulse las opciones de restablecimiento `Red` o `Todos ajustes` que desee restablecer.
7. Pulse `Sí` para confirmar.
8. Pulse `Sí` durante 2 segundos para reiniciar el equipo.

C Menú y funciones

Programación en pantalla

El equipo se ha diseñado para ser fácil de usar e incorpora un sistema de programación en pantalla LCD que utiliza botones de menú de la pantalla táctil. La programación simplificada le ayudará a sacar el máximo partido a todas las selecciones de menú que ofrece el equipo.

Dado que la programación se realiza en la pantalla LCD, hemos creado instrucciones "paso a paso" en pantalla que le ayudarán a programar el equipo. Solo tiene que seguir las instrucciones que le guiarán en la selección de menús y opciones de programación.

Tabla de menús

La tabla de menús le ayudará a entender las opciones y selecciones de menú que se encuentran en los programas del equipo. La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Menú

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Ajustes favoritos	**1/2/3**	**Copia**	Calidad Tipo de papel Tamaño papel Ampliar/Reduc. Densidad Apilar/Ordenar (solo DCP-J725DW) Formato pág. Copia dúplex (solo DCP-J725DW)	Permite recuperar y aplicar de forma rápida y sencilla los ajustes preferidos previamente registrados.	8
		Escanear (Solo DCP-J725DW)	(Escanear a soporte) Calidad Tipo archivo Nombre archivo		
Config. gral.	**Tinta**	**Impr de prueba**	Calidad impres. Alineamiento	Permite comprobar la calidad de impresión o la alineación.	41
		Limpiando	Negro Color Todas	Permite limpiar el cabezal de impresión.	41
		Tinta restante	—	Permite comprobar el nivel de tinta disponible.	Consulte ◆.
	Tipo de papel	—	**Papel normal*** Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo Transparencia	Permite configurar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.	19
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Config. gral. (Continuación)	**Tamaño papel**	—	**A4*** A5 10x15cm Carta	Permite configurar el tamaño de papel cargado en la bandeja de papel.	19
	Alarma	—	No **Bajo*** Medio Alto	Permite ajustar el volumen de la alarma.	10
	Configur. LCD	**Contraste LCD**	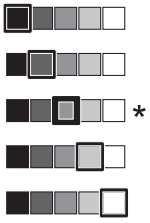	Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.	Consulte ◆.
		Retroiluminac.	**Claro*** Medio Oscuro	Permite ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD.	10
		Temporiz.atenu	No 10seg 20seg **30seg***	Permite configurar durante cuánto tiempo va a permanecer encendida la retroiluminación de la pantalla LCD después de la última pulsación de un botón.	Consulte ◆.
	Modo espera	—	1min 2min 3min **5min*** 10min 30min 60min	Permite seleccionar el tiempo durante el cual el equipo permanecerá inactivo antes de acceder al modo espera.	
	Reduc consum auto	—	No **Sí***	Cuando esta función se configura en Sí, el equipo se apagará automáticamente una hora después de entrar en el modo espera. Si se configura en No, el equipo no se apagará automáticamente.	

◆ Guía avanzada del usuario

La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Menú de red

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Red	**TCP/IP**	**Metod arranque**	**Automático***	Permite seleccionar el método de ARRANQUE más adecuado a sus necesidades.	Consulte +.
			Estático		
			RARP		
			BOOTP		
			DHCP		
		Dirección IP	[000-255].	Permite especificar la dirección IP.	
			[000-255].		
			[000-255].		
			[000-255]		
		Máscara Subred	[000-255].	Permite especificar la máscara de subred.	
			[000-255].		
			[000-255].		
			[000-255]		
		Puerta acceso	[000-255].	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.	
			[000-255].		
			[000-255].		
			[000-255]		
		Nombre de nodo	BRWXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre del nodo.	
		WINS config	**Automático***	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.	
			Estático		
		Servidor WINS	(Primario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor WINS primario o secundario.	
			(Secundario) 000.000.000.000		
		Servidor DNS	(Primario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor DNS primario o secundario.	
			(Secundario) 000.000.000.000		
		APIPA	**Sí***	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.	
			No		
	Conf.Asistente	—	—	Permite configurar manualmente el servidor de impresión para una red inalámbrica.	
	WPS/AOSS	—	—	Permite establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica con solo pulsar un botón.	

+ Guía del usuario en red

La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Red (Continuación)	**Cód WPS cn PIN**	—	—	Permite establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica utilizando WPS con un código PIN.	Consulte +.
	Estado WLAN	**Estado**	—	Permite ver el estado actual de la red inalámbrica.	
		Señal	—	Permite ver la intensidad de la señal de red inalámbrica actual.	
		SSID	—	Permite ver el SSID actual.	
		Modo comunic.	—	Permite ver el modo de comunicación actual.	
	Dirección MAC	—	—	Permite ver la dirección MAC del equipo desde el panel de control.	
	Activar WLAN	—	Sí **No***	Permite utilizar la conexión de red inalámbrica.	
	Restaurar red	—	—	Permite restablecer todas las configuraciones de red a la configuración predeterminada de fábrica.	
	+ Guía del usuario en red				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

C

Menú (Continuación)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Imp. informes	Ajust. usuario	—	—	Permite imprimir estas listas e informes.	Consulte ◆.
	Configurar red	—	—		
	Informe WLAN	—	—		
Info. equipo	Núm. de serie	—	—	Permite comprobar el número de serie del equipo.	62
Conf. inicial	Fecha y hora	—	—	Permite establecer la fecha y hora en el equipo.	Consulte ‡.
	Reiniciar	Red	—	Permite restaurar el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica, como la información relativa a la contraseña y dirección IP.	62
		Todos ajustes	—	Permite restaurar todas las configuraciones del equipo a los valores predeterminados de fábrica.	
	Sel. lenguaje	—	(Elija el idioma que desea utilizar)	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD según su país.	Consulte ◆.

◆ Guía avanzada del usuario

‡ Guía de configuración rápida

La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Escanear

Nivel1	Opción1	Opción2	Opción3	Descripciones	Página
Escanear a archivo	—	—	—	Permite escanear un documento en blanco y negro o en color en el ordenador.	Consulte ☐.
Escanear a soporte (cuando se introduce una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB) (Solo DCP-J725DW)	**Inicio**	—	—	Permite escanear directamente a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB.	33
	Opciones	**Calidad**	Color 100 ppp **Color 200 ppp*** Color 300 ppp Color 600 ppp ByN 100 ppp ByN 200 ppp ByN 300 ppp	Permite seleccionar la resolución de escaneado y el formato de archivo del documento.	33
		Tipo archivo	(Si ha seleccionado la opción Color en el ajuste Calidad) **PDF*** JPEG		
			(Si ha seleccionado la opción ByN en el ajuste Calidad) TIFF **PDF***		
		Nombre archivo	—	Permite cambiar el nombre del archivo.	
		Ajus.Nuev.Predet	Calidad Tipo archivo	Permite guardar las configuraciones de escaneado como configuraciones predeterminadas.	Consulte ◆.
		Rest.predeterm.	—	Permite restablecer toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.	

☐ Guía del usuario de software

◆ Guía avanzada del usuario

La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

C

Nivel1	Opción1	Opción2	Opción3	Descripciones	Página
Escanear a email	—	—	—	Permite escanear un documento en blanco y negro o en color para que se envíe a la aplicación de correo electrónico.	Consulte ☐.
Escanear a OCR (Disponible una vez que Presto! PageManager se haya descargado, para usuarios de Macintosh. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* ➤➤ página 4). (Solo DCP-J725DW)	—	—	—	Permite convertir un documento de texto en un archivo de texto editable.	
Escanear a imagen	—	—	—	Permite escanear una imagen en color para que se envíe a la aplicación de gráficos.	
Servicio Web (Aparece cuando se instala un escáner con Web Services (Servicios web), que se muestra en el Explorador de Windows® del ordenador).	**Escanear**	—	—	Puede escanear datos utilizando el protocolo Web Services (Servicios web).	
	Digital pra c elec	—	—		
	Digitaliz para OCR	—	—		
	Digitaliz para fax	—	—		
	Digital pra impres	—	—		
	☐ Guía del usuario de software ◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Copiar

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Negro Inicio	—	—	—	Permite realizar una copia en blanco y negro.	27
Color Inicio	—	—	—	Permite realizar una copia en color.	
Opciones	**Calidad**	—	Rápida **Normal*** Alta	Seleccione la resolución de copia para la próxima copia.	Consulte ◆.
	Tipo de papel	—	**Papel normal*** Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo Transparencia	Permite seleccionar el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja.	28
	Tamaño papel	—	**A4*** A5 10x15cm Carta	Permite seleccionar el tamaño de papel que coincida con el papel de la bandeja.	28
	Ampliar/Reduc.	**100%***	—	—	Consulte ◆.
		Ampliar	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Permite seleccionar el porcentaje de ampliación para la copia siguiente.	
		Reducir	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% (DCP-J525W) 83% LGL→A4 (DCP-J725DW) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Permite seleccionar el porcentaje de reducción para la copia siguiente.	
		Ajustar a pág.	—	El equipo ajustará el tamaño automáticamente al tamaño del papel que configure.	
		Pers. (25-400%)	—	Permite seleccionar el porcentaje de ampliación o reducción para el tipo de documento.	

◆ Guía avanzada del usuario

La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

C

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Opciones (Continuación)	**Densidad**	—	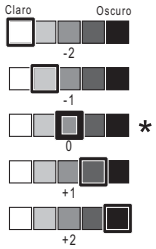	Permite ajustar la densidad de las copias.	Consulte ◆.
	Apilar/Ordenar (Solo DCP-J725DW)	—	**Apilar*** Ordenar	Permite elegir entre apilar u ordenar varias copias.	
	Formato pág.	—	**Normal (1en1)*** 2en1(v.) 2en1(h.) 2en1(Id) 4en1(v.) 4en1(h.) Póster (2x1) Póster (2x2) Póster (3x3)	Permite hacer copias N en 1, 2 en 1 (Id) o Póster.	
	Copia dúplex (Solo DCP-J725DW)	**No***	—	Permite seleccionar la configuración de impresión dúplex.	
		Vertical GiroBordLargo	—		
		Horizontal GiroBordLargo	—		
		Vertical GiroBordCorto	—		
		Horizontal GiroBordCorto	—		
		Avanzada	**Normal*** DX1 DX2		
	Ajus.Nuev.Predet	—	Calidad Ampliar/Reduc. Densidad Formato pág. Copia dúplex (solo DCP-J725DW)	Permite guardar la configuración de copia.	
	Rest.predeterm.	—	—	Permite restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.	

◆ Guía avanzada del usuario

La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Foto (solo DCP-J725DW)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Ver fotos	OK	Inicio	—	Permite imprimir las fotografías seleccionadas.	32
		Opciones	Para obtener más información, consulte las Opciones en la tabla siguiente.	Puede ajustar las fotografías con las opciones.	Consulte ◆.
Imprima todo	Inicio	—	—	Permite imprimir todas las fotografías de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB.	
	Opciones	—	Para obtener más información, consulte las Opciones en la tabla siguiente.	Puede ajustar las fotografías con las opciones.	
Índice impr.	Hoja índice	6IMGs/Línea 5IMGs/Línea	Para obtener más información, consulte *Opciones (para Hoja índice) (solo DCP-J725DW)* ➤➤ página 76.	Permite imprimir una página de imágenes en miniatura.	
	Imprima fotos	Inicio	—	Permite imprimir una imagen individual.	
		Opciones	Para obtener más información, consulte las Opciones en la tabla siguiente.	Puede ajustar las fotografías con las opciones.	
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

C

Opciones (para Foto) (solo DCP-J725DW)

Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Calidad impre. (No se encuentra disponible para la impresión DPOF).	Normal **Foto***	—	—	Permite seleccionar la calidad de impresión.	Consulte ◆.
Tipo de papel	Papel normal Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 **Otro brillo***	—	—	Permite seleccionar el tipo de papel.	
Tamaño papel	**10x15cm*** 13x18cm A4 Carta	(Cuando se ha seleccionado A4 o Carta) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Tamaño Máximo***	—	Permite seleccionar el papel y el tamaño de impresión.	
Brillo	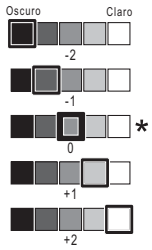	—	—	Permite ajustar el brillo.	
Contraste	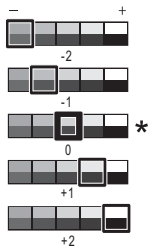	—	—	Permite ajustar el contraste.	
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Mejora color	Sí **No***	Nivel blanco	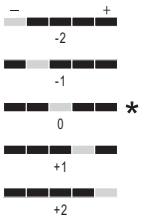	Permite ajustar el matiz de las áreas blancas.	Consulte ◆.
		Definición	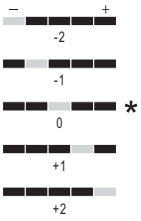	Permite realzar los detalles de la imagen.	
		Densidad color	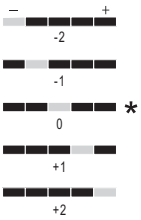	Permite ajustar la cantidad total del color en la imagen.	
Recortar	**Sí*** No	—	—	Permite recortar los márgenes de la imagen para ajustarla al tamaño del papel o de la impresión. Desactive esta función si desea imprimir las imágenes completas o evitar que se produzca un recorte no deseado.	
Sin bordes	**Sí*** No	—	—	Permite ampliar el área de impresión para ajustarla a los bordes del papel.	
Imprimir fecha (No se encuentra disponible para la impresión DPOF).	Sí **No***	—	—	Permite imprimir la fecha en la fotografía.	
Ajus.Nuev.Predet	Calidad impre. Tipo de papel Tamaño papel Brillo Contraste Mejora color Recortar Sin bordes Imprimir fecha	—	—	Permite guardar las configuraciones de impresión como configuraciones predeterminadas.	
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

C

Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Rest.predeterm.	—	—	—	Permite restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.	Consulte ◆.
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Opciones (para Hoja índice) (solo DCP-J725DW)

Opciones1	Opciones2	Opciones3	Opciones4	Descripciones	Página
Tipo de papel	**Papel normal*** Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo	—	—	Permite seleccionar el tipo de papel.	Consulte ◆.
Tamaño papel	Carta **A4***	—	—	Permite seleccionar el tamaño del papel.	
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Tinta ( )

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Tinta	**Impr de prueba**	—	Calidad impres. Alineamiento	Permite comprobar la calidad de impresión o la alineación.	41
	Limpiando	—	Negro Color Todas	Permite limpiar el cabezal de impresión.	41
	Tinta restante	—	—	Permite comprobar el nivel de tinta disponible.	Consulte ◆.
	◆ Guía avanzada del usuario				
	La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Introducción de texto

Al realizar determinadas configuraciones del menú, puede que tenga que introducir texto en el equipo. Pulse [A 1@] para alternar entre letras, números y caracteres especiales. Se asigna un máximo de cuatro letras a cada botón en la pantalla LCD. Si pulsa repetidamente el botón correcto, puede acceder al carácter que desee.

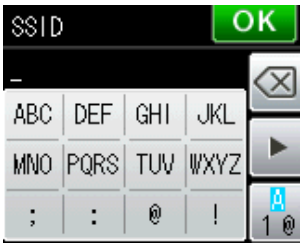

Introducción de espacios

Para introducir un espacio, pulse [A 1@] para seleccionar los caracteres especiales y, a continuación, pulse el botón del espacio [␣^␣] o [␣]. O bien, puede pulsar ▶ dos veces para mover el cursor.

Nota

Los caracteres disponibles pueden diferir en función del país.

Realización de correcciones

Si ha introducido un carácter incorrecto y desea cambiarlo, pulse ◀ para mover el cursor debajo del carácter incorrecto. A continuación, pulse [⌫]. Introduzca el carácter correcto. Asimismo, puede introducir letras moviendo el cursor e introduciendo un carácter.

Si la pantalla no muestra un botón ◀, pulse [⌫] repetidamente hasta que haya borrado el carácter incorrecto. Introduzca los caracteres correctos.

Repetición de letras

Si tiene que introducir un carácter que esté incluido en el mismo botón que la letra precedente, pulse ▶ para mover el cursor hacia la derecha antes de volver a pulsar el mismo botón.

D Especificaciones

Especificaciones generales

Nota

Este capítulo incluye un resumen de las especificaciones de los equipos. Para obtener especificaciones adicionales, visite http://www.brother.com/.

Tipo de impresora	Inyección de tinta	
Cabezal de impresión	Blanco y negro:	Piezoeléctrico con 210 inyectores × 1
	Color:	Piezoeléctrico con 210 inyectores × 3
Capacidad de la memoria	40 MB (DCP-J525W)	
	64 MB (DCP-J725DW)	
LCD (pantalla de cristal líquido)	Pantalla LCD táctil STN a color de 1,9 pulg. (49,0 mm)	
Fuente de alimentación	220 CA a 240 V 50/60 Hz	
Consumo eléctrico [1]	(DCP-J525W)	
	Modo copia:	Aprox. 18 W [2]
	Modo preparado:	Aprox. 5 W
	Modo espera:	Aprox. 1,2 W
	Desactivado:	Aprox. 0,15 W
	(DCP-J725DW)	
	Modo copia:	Aprox. 18 W [2]
	Modo preparado:	Aprox. 5,5 W
	Modo espera:	Aprox. 1,3 W
	Desactivado:	Aprox. 0,15 W

1 Medición realizada cuando el equipo está conectado a la interfaz USB.

2 Al utilizar la unidad ADF, impresión a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712. (DCP-J725DW)
Al utilizar resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712. (DCP-J525W)

Dimensiones

(DCP-J525W)

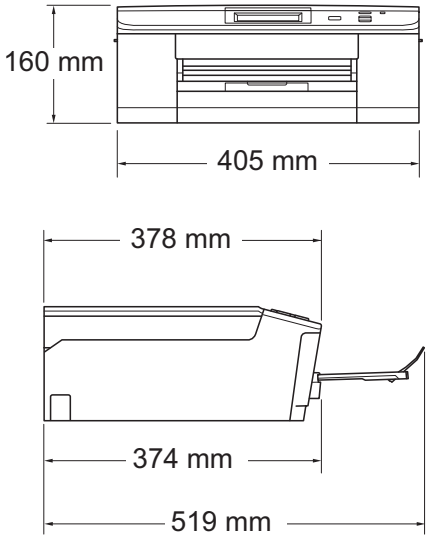

(DCP-J725DW)

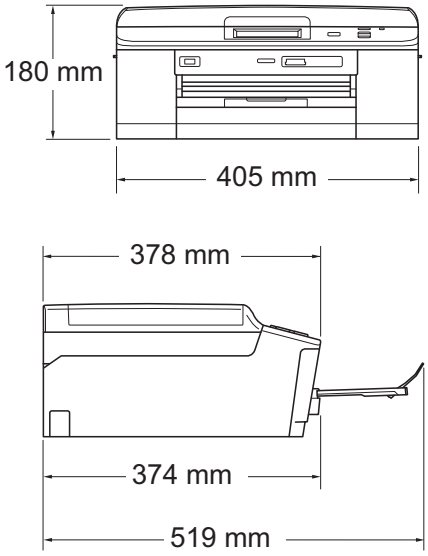

Peso

(DCP-J525W)	8,7 kg
(DCP-J725DW)	9 kg

D

Ruido	En servicio:	L_{PAm} = 50 dB o menos [1]
Ruido según ISO9296	Copia:	L_{WAd} = 6,28 B(A) [2] (blanco y negro) (DCP-J525W)
		L_{WAd} = 6,27 B(A) [2] (blanco y negro) (DCP-J725DW)
		L_{WAd} = 5,71 B(A) (color) (DCP-J525W)
		L_{WAd} = 5,83 B(A) (color) (DCP-J725DW)
	Preparado:	L_{WAd} = 3,00 B(A) (blanco y negro/color) (DCP-J525W)
		L_{WAd} = 3,10 B(A) (blanco y negro/color) (DCP-J725DW)
Temperatura	En servicio:	10 a 35 °C
	Calidad de impresión óptima:	20 a 33 °C
Humedad	En servicio:	20 a 80% (sin condensación)
	Calidad de impresión óptima:	20 a 80% (sin condensación)
Unidad ADF (alimentador automático de documentos) (solo DCP-J725DW)	Hasta 15 páginas [3] (Papel: 90 g/m^2 de tamaño A4 o Carta)	
	Hasta 20 páginas con condiciones [4]	
Tamaño del documento	Ancho de la unidad ADF: 148 mm a 215,9 mm (solo DCP-J725DW)	
	Longitud de la unidad ADF: 148 mm a 355,6 mm (solo DCP-J725DW)	
	Ancho del cristal de escaneado: máx. 215,9 mm	
	Longitud del cristal de escaneado: máx. 297 mm	

1 El ruido depende de las condiciones de impresión.

2 El equipo de oficina con L_{WAd}>6,30 B(A) no es adecuado para ser utilizado en ubicaciones en las que se desarrollan tareas fundamentalmente intelectuales. Este tipo de equipos debe colocarse en otras ubicaciones debido a la emisión de ruido.

3 Utilizando papel estándar de 64 a 90 g/m^2.

4 Utilizando papel XEROX4200 de 75 g/m^2, temperatura entre 20 y 26 °C, humedad del 40 al 50% sin condensación.

Soportes de impresión

Entrada de papel

Bandeja de papel

- Tipo de papel:

  Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel satinado [1] y transparencia [1] [2]

- Tamaño del papel:

  A4, Ejecutivo, Carta, A5, A6, Sobres (comercial N.º 10, DL, C5, Monarca), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm y Tarjeta 127 × 203 mm [3]

  Ancho: 98 mm - 215,9 mm

  Longitud: 148 mm - 297 mm

  Si desea información más detallada, consulte *Peso, grosor y capacidad del papel* ➤➤ página 23.

- Capacidad máxima de la bandeja de papel:

  Aprox. 100 hojas de papel normal de 80 g/m^2

Bandeja de papel fotográfico (solo DCP-J725DW)

- Tipo de papel:

  Papel normal, papel para tinta (papel estucado) y papel satinado [1]

- Tamaño del papel:

  Foto 10 × 15 cm y Foto L 89 × 127 mm

  Ancho: 89 mm - 102 mm

  Longitud: 127 mm - 152 mm

- Capacidad máxima de la bandeja de papel:

  Aprox. 20 hojas

Salida del papel

Hasta 50 hojas de papel normal de tamaño A4 (lado de impresión cara arriba en la bandeja de salida del papel) [1]

[1] Para la impresión de papel satinado o transparencias, retire las páginas impresas de la bandeja de salida del papel inmediatamente después de salir del equipo para evitar que la tinta se corra.

[2] Utilice solo transparencias recomendadas para impresión de inyección de tinta.

[3] Consulte *Tipo y tamaño de papel para cada operación* ➤➤ página 22.

Copia

Color/Blanco y negro	Sí/Sí
Ancho de copia	Máx. 210 mm
Copias múltiples	Apila/ordena hasta 99 páginas (DCP-J725DW) Apila hasta 99 páginas (DCP-J525W)
Ampliar/Reducir	25% hasta 400% (en incrementos del 1%)
Resolución	Imprime hasta 1200 × 1200 ppp
Dúplex (2 caras) (solo DCP-J725DW)	Sí ■ Tipo de papel: Papel normal ■ Tamaño del papel: A4, Carta, A5

PhotoCapture Center™ (solo DCP-J725DW)

Soportes compatibles [1]	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) con adaptador MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile con adaptador (64 MB - 1 GB) Tarjeta de memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adaptador microSD con adaptador Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adaptador microSDHC con adaptador Unidad de memoria flash USB [2] Tarjeta de memoria SDXC (48 GB - 64 GB)
Resolución	Hasta 1200 × 2400 ppp
Extensión de archivos	
(Formato de soporte)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (hasta ver. 2.1)
(Formato de imagen)	Impresión de fotografías: JPEG [3] Escanear a soporte: JPEG, PDF (Color) TIFF, PDF (Blanco y negro)
Número de archivos	Hasta 999 archivos (También se cuenta la carpeta de las tarjetas de memoria o de la unidad de memoria flash USB).
Carpeta	El archivo debe estar almacenado en el 4º nivel de carpetas de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB.
Sin bordes	A4, Carta, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm [4]

[1] Las tarjetas de memoria, los adaptadores y la unidad de memoria flash USB no están incluidos.

[2] Estándar USB 2.0
Estándar de almacenamiento masivo USB de 16 MB a 32 GB
Formato compatible: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

[3] El formato JPEG progresivo no es compatible.

[4] Consulte *Tipo y tamaño de papel para cada operación* ➤➤ página 22.

PictBridge (solo DCP-J725DW)

Compatibilidad	Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. Visite http://www.cipa.jp/pictbridge/ para obtener más información.
Interfaz	Interfaz directa USB

Escáner

Color/Blanco y negro	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x [2]
Compatible con WIA	Sí (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7)
Compatible con ICA	Sí (Mac OS X 10.6.x)
Intensidad del color	Procesamiento de color de 36 bits (entrada)
	Procesamiento de color de 24 bits (salida)
Resolución	Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado) [3]
	Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (Cristal de escaneado)
	Hasta 1200 × 600 ppp (óptico) (Unidad ADF) (solo DCP-J725DW)
Ancho y longitud de escaneado	(Cristal de escaneado)
	Ancho: hasta 210 mm
	Longitud: hasta 291 mm
	(Unidad ADF, solo DCP-J725DW)
	Ancho: hasta 210 mm
	Longitud: hasta 349,6 mm
Escala de grises	256 niveles

1 Windows® XP en esta Guía del usuario incluye Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, y Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Para obtener las últimas actualizaciones de los controladores para el sistema Mac OS X que utiliza, visítenos en http://solutions.brother.com/.

3 Escaneado máximo 1200 × 1200 ppp utilizando el controlador WIA para Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7 (se puede seleccionar una resolución de hasta 19200 × 19200 ppp con la utilidad del escáner de Brother).

Impresora

Resolución	Hasta 1200 × 6000 ppp
Ancho de impresión [3]	204 mm [210 mm (sin bordes) [1]]
Sin bordes [2]	A4, Carta, A6, Foto 10 × 15 cm, Tarjeta 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm (solo DCP-J725DW), Foto 2L 13 × 18 cm
Dúplex (2 caras) (solo DCP-J725DW)	■ Tipo de papel: Papel normal ■ Tamaño del papel: A4, Carta, A5, A6, Ejecutivo
Velocidad de impresión [4]	

1 Cuando la opción Sin bordes está activada.

2 Consulte *Tipo y tamaño de papel para cada operación* ➤➤ página 22.

3 Al imprimir en papel de tamaño A4.

4 Para obtener especificaciones detalladas, visite http://www.brother.com/.

Interfaces

USB [1] [2]	Un cable de interfaz USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 m.
LAN inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n (Modo de infraestructura/modo Ad-hoc)

[1] El equipo dispone de una interfaz USB 2.0 de alta velocidad. Asimismo, el equipo puede conectarse a un equipo que disponga de una interfaz USB 1.1.

[2] Los puertos USB de terceros no son compatibles.

Requisitos del ordenador

SISTEMAS OPERATIVOS Y FUNCIONES DE SOFTWARE COMPATIBLES								
Plataforma informática y versión del sistema operativo		**Funciones de software de PC compatibles**	**Interfaz de PC**	**Velocidad mínima del procesador**	**Memoria RAM mínima**	**Memoria RAM recomendada**	**Espacio en el disco duro para instalación**	
							Para controladores	**Para aplicaciones**
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home [1] [3]	Impresión, Escaneado, Disco extraíble [4]	USB, 802.11b/g/n inalámbrico	Intel® Pentium® II o equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional [1] [3]							
	Windows® XP Professional x64 Edition [1] [3]			CPU de 64 bits compatible (Intel® 64 o AMD64)	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows Vista® [1] [3]			Intel® Pentium® 4 o equivalente	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 [1] [3]			CPU de 64 bits compatible (Intel® 64 o AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	1,3 GB
	Windows Server® 2003 (imprimir solo a través de la red)	Impresión	802.11b/g/n inalámbrico	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimir solo a través de la red)			CPU de 64 bits compatible (Intel® 64 o AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 (imprimir solo a través de la red)			Intel® Pentium® III o equivalente				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (imprimir solo a través de la red)			CPU de 64 bits compatible (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (imprimir solo a través de la red)			Intel® Pentium® 4 o CPU de 64 bits compatible equivalente (Intel® 64 o AMD64)		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (imprimir solo a través de la red)			CPU de 64 bits compatible (Intel® 64 o AMD64)				
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Impresión, Escaneado, Disco extraíble [4]	USB [2], 802.11b/g/n inalámbrico	PowerPC G4/G5 Procesador Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Procesador Intel®	1 GB	2 GB		

Condiciones:

1 Para WIA, con una resolución de 1200 × 1200. La utilidad del escáner de Brother permite aumentar hasta un máximo de 19200 × 19200 ppp.

2 Los puertos USB de terceros no son compatibles.

3 PaperPort™12SE admite Windows® XP Home (SP3 o superior), XP Professional (SP3 o superior), XP Professional x64 Edition (SP2 o superior), Windows Vista® (SP2 o superior) y Windows® 7.

4 Disco extraíble es una función de PhotoCapture Center™. (Solo DCP-J725DW)

Si desea obtener las últimas actualizaciones de controladores, visítenos en http://solutions.brother.com/.

Todos los nombres de marcas comerciales, marcas y productos son propiedad de sus respectivas compañías.

Consumibles

Tinta	El equipo utiliza cartuchos de tinta individuales de color negro, amarillo, cian y magenta, que están separados del conjunto del cabezal de impresión.
Vida útil del cartucho de tinta	La primera vez que instale un conjunto de cartuchos de tinta, el equipo utilizará una cantidad de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta con el fin de obtener una calidad de impresión óptima. Este proceso solo tendrá lugar una vez. Una vez completado este proceso, los cartuchos que se suministran con el equipo tienen una duración inferior que los cartuchos estándar (80%). Con los cartuchos de tinta siguientes, puede imprimir el número especificado de páginas.
Sustitución de consumibles	<Negro estándar> LC1220BK <Amarillo estándar> LC1220Y <Cian estándar> LC1220C <Magenta estándar> LC1220M Negro, Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente, 300 páginas [1] <Negro de larga duración> LC1240BK <Amarillo de larga duración> LC1240Y <Cian de larga duración> LC1240C <Magenta de larga duración> LC1240M Negro, Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente, 600 páginas [1] [1] La capacidad aproximada de los cartuchos se declara de conformidad con la norma ISO/IEC 24711. Para obtener información adicional acerca de los consumibles de sustitución, visítenos en http://www.brother.com/pageyield/.

D

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella" y es una representación de la tecnología "innovadora" que le proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".

Al imprimir imágenes fotográficas, Brother le recomienda el papel fotográfico satinado Innobella™ (serie BP71) para obtener una calidad óptima. Es más fácil conseguir impresiones de gran calidad con papel y tinta Innobella™.

Red (LAN)

Nota

Si desea más información sobre las especificaciones de la red ➤➤Guía del usuario en red

LAN	Puede conectar el equipo a una red para Impresión en red, Escaneado en red y acceder a fotografías desde PhotoCapture Center™ [1] [3]. También se incluye el software de gestión de redes Brother BRAdmin Light [2].	
Seguridad de red inalámbrica	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilidad de soporte de configuración	**AOSS™**	Sí
	WPS	Sí

[1] Consulte la tabla de requisitos del ordenador en la página 88.

[2] Si necesita una gestión de la impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional que puede descargarse en http://solutions.brother.com/.

[3] PhotoCapture Center™ está disponible solo para DCP-J725DW.

E Índice

A

Ajustes favoritos 8
  cambio 9
  eliminación 9
  recuperación 9
  registro 8
Apple Macintosh
  Consulte la Guía del usuario de software.
Área no escaneable 26
Atascos
  documento 51
  papel 52
Ayuda
  Mensajes de la pantalla LCD 63
  Tabla de menús 64

B

Bandeja de papel fotográfico 15
Brother
  CreativeCenter 4

C

Cartuchos de tinta
  medidor de volumen de tinta 37
  sustitución 37
Consumibles 89
ControlCenter
  Consulte la Guía del usuario de software.
Copia
  tamaño de papel 28
  tipo de papel 28
  uso del cristal de escaneado 25

D

Documento
  carga 24, 25

E

En red
  Escaneado
    Consulte la Guía del usuario de software.
  Impresión
    Consulte la Guía del usuario en red.
Escala de grises 85
Escaneado
  Consulte la Guía del usuario de software.

I

Impresión
  área de impresión 18
  atascos de papel 52
  Consulte la Guía del usuario de software.
  especificaciones 86
  problemas 57
  resolución 86
Información general del panel de control 5
Innobella™ 89

L

LCD (pantalla de cristal líquido) 6, 63
  Brillo 10
Limpieza
  cabezal de impresión 41
  escáner 40

M

Macintosh
  Consulte la Guía del usuario de software.
Mantenimiento, rutinario
  sustitución de cartuchos de tinta 37
Mensajes de error en la pantalla LCD 43
  Absorb. tinta lleno 44
  AbsorbTintaCasiLlen 44
  AtascoPapel 45
  Comprb tmñ papel 45
  Comprobar papel 46
  Cubierta abierta 46
  Imposible escan. 48
  Imposible impr. 48
  Imprimir sólo BK 48
  Inicio imposible 48
  Limpieza impos. 48
  No puede imprim 48
  No se detecta 49
  Poca tinta 49
  Quedan datos 49
  Sin cart. tinta 49
  Sin memoria 50
  Ver original 50
Modo, entrada
  COPIA 6
  ESCÁNER 6
  FOTO 6

N

Número de serie
  cómo encontrarlo ..... Consulte la cubierta delantera interior

P

Papel 20, 81
  área de impresión 18
  capacidad 23
  carga 11, 13
  carga de papel fotográfico 15
  carga de sobres y tarjetas postales 13
  tamaño 19
  tamaño de documento 24
  tipo 19, 22
PaperPort™12SE con OCR
  Consulte la Guía del usuario de software.
  Consulte también la Ayuda de la aplicación PaperPort™12SE.
PhotoCapture Center™
  Configuración de impresión 32
  desde el ordenador
    Consulte la Guía del usuario de software.
  Escanear a soporte
    cambiar nombre de archivo 33
  especificaciones 83
  Memory Stick PRO™ 29
  Memory Stick™ 29
  MultiMedia Card 29
  Tarjeta de memoria SD 29
  Tarjeta de memoria SDHC 29
  Tarjeta de memoria SDXC 29
  Vista previa de las fotografías 32
Presto! PageManager
  Consulte la Guía del usuario de software.
  Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.
Programación del equipo 63

R

Red inalámbrica
  Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario en red.
Resolución
  copia 82
  escaneado 85
  impresión 86

S

Sobres 13, 14, 22, 23
Solución de problemas 57
  atasco de documento 51
  atasco de papel 52
  mensajes de error en la pantalla LCD 43
  mensajes de mantenimiento en la pantalla LCD 43
  si tiene problemas
    atasco de documento 51
    copia 60
    escaneado 60
    impresión 57
    PhotoCapture Center™ 61
    Red 61
    software 60

T

Texto, introducción 77
Transparencias 20, 21, 23, 81

U

Unidad ADF (alimentador automático de documentos) 24

V

Volumen, configuración
  alarma 10

W

Windows®
  Consulte la Guía del usuario de software.

E

Visite nuestra página web
http://www.brother.com/

Estos equipos pueden utilizarse solo en el país donde se hayan adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.